



Loopo M1000 / M1500 / M2000 NL



Uw veiligheid is belangrijk voor ons -

Lees alle veiligheidswaarschuwingen in de handleiding aandachtig en wees extra voorzichtig door kinderen en huisdieren weg te houden van het gazon wanneer de Robotmaaier aan het werk is.

Veiligheid 2

Installatie 13

Snelle naslag 53

Veiligheid

BELANGRIJK!


LEES DIT ZORGVULDIG VOOR HET GEBRUIK EN
BEWAAR DE GIDS OM HEM LATER TE KUNNEN
RAADPLEGEN.

- ① **Definities waarschuwingsplaatjes**
- ② **Veiligheidswaarschuwingen en
voorzorgsmaatregelen**
- ③ **Veiligheidsfuncties**



Laat de maaier niet door kinderen gebruiken of bedienen. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan.

1 Definities waarschuwingsplaatjes

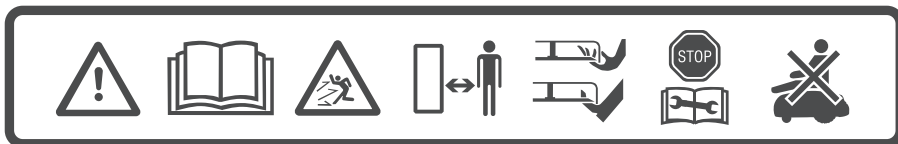

1 2 3 4 5 6 7

1. Dit is een gevaarlijk, aangedreven gereedschap. Wees voorzichtig wanneer u met de maaier werkt en volg alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen.
2. Lees de veiligheidshandleiding aandachtig voor u uw maaier gebruikt.
3. Pas op voor voorwerpen die tijdens de werking worden weggeslingerd.
4. Blijf tijdens het gebruik op een veilige afstand van de maaier. Houd mensen en in het bijzonder kinderen, huisdieren en omstanders weg van de plaats waar de maaier aan het werk is.
5. LET OP – Raak het draaiende mes niet aan. Houd uw handen en voeten uit de buurt en probeer niet om de maaier op te tillen.
6. Activeer de veiligheidssleutel voor u aan de maaier werkt of hem optilt (zie sectie 3B.).
7. Rijd nooit op de maaier.



Ruim de maaier of een onderdeel ervan nooit op als niet-gesorteerd huishoudelijk afval. Ze moeten gescheiden opgehaald worden.



Dit product voldoet aan de relevante richtlijnen van de EU.



Dit symbool betekent dat de voeding dubbel geïsoleerd is.

2

Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

A. Voor u begint

1. Lees deze veiligheidshandleiding aandachtig door voor u de maaier gebruikt, om vertrouwd te raken met zijn bedieningen en correcte gebruik.
2. Laat de machine nooit gebruiken door kinderen, personen met een fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperking, personen met een gebrek aan kennis en ervaring en personen die niet vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Plaatselijke reglementen kunnen leeftijdsbeperkingen opleggen aan de gebruiker. U bent verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan andere personen of hun eigendom.
3. Het is uw verantwoordelijkheid om uw burens te informeren over de risico's. U moet hen verbieden uw gazon te betreden terwijl de maaier aan het werk is.
4. Als uw gazon aan de straat en/of het gazon van de burens grenst, moet u tijdens de werking van de maaier aanwezig zijn om te beletten dat mensen op uw gazon komen. Ofwel moet u uw gazon beveiligen/omheinen zodat mensen niet in de buurt van de maaier kunnen komen terwijl hij werkt.

B. Voorbereidingen

1. Zorg voor een correcte plaatsing van de perimeterdraad, volgens de instructies.
2. Inspecteer het terrein waar de maaier wordt gebruikt regelmatig. Verwijder alle stenen, takken, draden en vreemde voorwerpen.
3. Controleer regelmatig visueel of het mes niet versleten of beschadigd is. Vervang een versleten of beschadigd mes (Artikelnr. MRK7003A/MRK7003W).

C. Bediening

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING!

Laat de maaier niet zonder toezicht werken als u weet dat er huisdieren, kinderen of mensen in de buurt zijn. Maai nooit terwijl mensen (vooral kinderen) of huisdieren in de buurt zijn.




1. Gebruik de maaier niet wanneer een veiligheidsvoorziening of een onderdeel beschadigd, versleten of defect is.
2. Houd handen en voeten uit de buurt van de messen en andere bewegende onderdelen.
3. Zet de veiligheidsschakelaar altijd uit voor u de maaier optilt of afstellingen wilt uitvoeren.
4. Til de maaier nooit op en draag hem nooit terwijl de motor werkt.
5. Raak het mes niet aan voor het volledig tot stilstand is gekomen.
6. Gebruik de maaier niet voor een ander doel dan het maaien van het gazon.
7. Laat alle beveiligingen, schermen, veiligheidsvoorzieningen en sensoren op hun plaats. Herstel of vervang beschadigde onderdelen, inclusief de veiligheidsplaatjes.
8. Programmeer de wekelijkse maaibeurten op momenten waarop niemand op het gras is.
9. Sluit een beschadigd stroomsnoer niet aan op het stopcontact en raak het niet aan voor de stekker uit het stopcontact is genomen, om een elektrische schok te voorkomen.
10. Houd het verlengsnoer weg van het mes, zodat de maaier het niet beschadigt. Een beschadigd stroomsnoer kan een elektrische schok veroorzaken.
11. Als het stroomsnoer tijdens het gebruik wordt beschadigd of in de war raakt, moet u het afkoppelen door de stekker uit het stopcontact te halen.
12. In het geval van een ongeluk of een defect terwijl de maaier aan het werk is, moet u onmiddellijk op de rode STOP knop drukken.

D. Transport

Binnen het werkgebied:

13. Druk op STOP om de maaier te stoppen.
14. Gebruik de afstandsbediening.
(verkrijgbaar als accessoire of via de mobiele app) om de maaier van de ene plaats naar de andere te laten rijden.
15. Als er een niveauverschil is, zet u de veiligheidsschakelaar uit en draagt u de maaier aan de draaggreep.

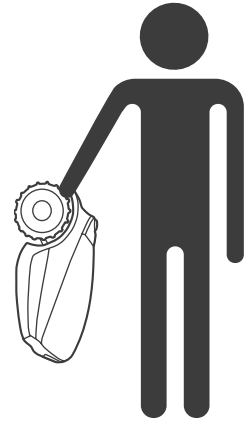

Voor lange afstanden:

Zet de veiligheidsschakelaar uit voor u uw maaier over lange afstanden vervoert.



BELANGRIJK! Het is aanbevolen dat u de oorspronkelijke verpakking bewaart voor het geval u de maaier zou moeten verzenden.

E. Werken met de afstandsbediening (met de hand maaien)

1. Maai alleen bij daglicht of goed kunstlicht en maai niet als het gras nat is.
2. Bedien de maaier niet op blote voeten of met open sandalen aan. Draag altijd stevig schoeisel en een lange broek; zorg dat u op hellingen altijd stabiel staat.
3. Wees zeer voorzichtig wanneer u de maaier naar u toe draait.
4. Schakel altijd de motor in volgens de instructies en houd uw voeten goed uit de buurt van het mes.
5. Maai niet handmatig op een helling van meer dan 15 graden of waar u niet stevig kunt staan.

F. Accu's

1. Open of beschadig de accu niet.
2. De accu bevat elektrolyt. Ga bij een lek van elektrolyt uit de accu als volgt te werk:
 - Contact met de huid: was de zones die in contact geweest zijn onmiddellijk met water en zeep.
 - Contact met de ogen: onmiddellijk gedurende 15 minuten met veel water spoelen, zonder te wrijven.
 - Zoek medische hulp.
3. Zorg dat de accu met de door de fabrikant geadviseerde lader wordt opgeladen. Een verkeerd gebruik kan leiden tot elektrische schok, oververhitting of lekkage van bijtende vloeistof uit de accu.

G. Onderhoud en speciale instructies

1. Zet de veiligheidsschakelaar altijd uit voor u blokkeringen verwijdert, de maaier inspecteert/schoonmaakt of eraan werkt, of wanneer u de machine op schade onderzoekt nadat ze een vreemd voorwerp heeft geraakt. Probeer nooit de maaier te herstellen of af te stellen terwijl hij werkt.
2. Als de maaier abnormaal trilt, moet u hem uitschakelen, de veiligheidsschakelaar uitzetten en het mes op beschadigingen controleren. Vervang een versleten of beschadigd mes (Artikelnr. MRK7003A/MRK7003W) om een goede balans te behouden. Raadpleeg de onderhoudsdienst als de trillingen aanhouden.
3. Gebruik zware veiligheidshandschoenen wanneer u het mes nakijkt of vervangt.
4. Voer nooit onderhoud uit terwijl u blootsvoets bent of open sandalen draagt. Draag altijd geschikte werkschoenen en een lange broek.
5. Vervang versleten of beschadigde onderdelen voor uw veiligheid.
6. Gebruik uitsluitend origineel gereedschap en originele accessoires. Het is niet toegestaan het oorspronkelijke ontwerp van de maaier te wijzigen. Alle aanpassingen zijn op uw eigen risico.
7. Gebruik uitsluitend vervangende messen van het juiste type (Artikelnr. MRK7003A/MRK7003W).
8. Volg de instructies van de fabrikant voor het onderhoud/de service/het schoonmaken van de maaier.

9. Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven goed vastzitten, zodat de machine veilig werkt.



WAARSCHUWING!

Als er gevaar op onweer is, moet u de perimeterdraad afkoppelen van het basisstation/deperimeterschakelaar en de stekker van de voeding uit het 230/120 V stopcontact halen.

H. Levensende van het product

1. De maaier en zijn accessoires moeten op het einde van hun levenscyclus apart gescheiden opgehaald worden om te voorkomen dat elektrisch en elektronisch afval worden gestort en om de kwaliteit van het milieu te beschermen.
2. Gooi de maaier of een onderdeel ervan (met inbegrip van de voeding en het basisstation) nooit weg als niet-gesorteerd huishoudelijk afval – ze moeten gescheiden opgehaald worden.
3. Informeer bij uw plaatselijke dealer over de beschikbare systemen voor de inlevering en de ophaling.
4. Verbrand de accu niet en doe gebruikte accu's niet bij uw huishoudelijke afval.
5. De accu moet worden ingezameld, zodat hij gerecycled of op een milieuvriendelijke manier verwerkt kan worden.

3 Veiligheidsfuncties



WAARSCHUWING!

Uw maaier is van verscheidene ingebouwde beveiligingen voorzien. De maaier is echter een gevaarlijk toestel met een scherp mes dat personen die ermee in contact komen ernstig kan verwonden. Daarom is het volstrekt verboden het gazon te betreden terwijl de maaier aan het werk is. Als alternatief moet u de maaier uitschakelen wanneer mensen (vooral kinderen) en huisdieren op het gazon verblijven.

A. Kinderslot

Het kinderslot voorkomt dat de maaier onvoorzien gaat werken als toevallig een knop wordt ingedrukt. U moet twee knoppen in de juiste volgorde indrukken om de machine te starten. U moet het kinderslot activeren als kinderen jonger dan 6 jaar in contact kunnen komen met de maaier.

B. Diefstalbeveiliging / Veiligheidsleutel

De diefstalbeveiliging/veiligheidsleutel verhindert het gebruik of het verrijden van de maaier, tenzij na het invoeren van een geldige code. De maaier zal u vragen een code van vier cijfers als persoonlijke veiligheidscode in te voeren. Het is stellig aanbevolen deze functie te activeren om te voorkomen dat kinderen of mensen die de maaier niet kennen of niet mogen gebruiken de maaier inschakelen.

C. Tilsensor

Als de maaier wordt opgetild terwijl het mes draait, zal het mes onmiddellijk stoppen.

D. Kantelsensor

Als de maaier naar een verticale stand wordt gekanteld, zal het mes onmiddellijk stoppen.

E. Bumpersensor

Tijdens de werking detecteert uw maaier obstakels op zijn weg. Als de maaier op een obstakel stoot, stopt het mes onmiddellijk, stopt de beweging in de richting van het obstakel en zal de maaier achteruit rijden.

F. Noodstopknop

Een druk op STOP tijdens de werking brengt de maaier en de messen onmiddellijk tot stilstand.

G. Veiligheidsschakelaar

Door het uitschakelen van de veiligheidsschakelaar zal voorkomen worden dat de maaier werkt. U moet de schakelaar uitzetten voor u de maaier optilt en voor u met onderhoud begint.

H. Basisstation/perimeter-schakelaar en perimeter-draad

De maaier kan niet werken zonder een geïnstalleerde en via het basisstation/perimeterschakelaar geactiveerde perimeterdraad. Als het signaal van de perimeterdraad uitvalt, stopt de maaier met werken.

***Aan de slag.
Ik kan niet
wachten om
uw gazon te
maaien.***




Nooit meer zelf het gras maaien

Proficiat met uw aankoop! Nog heel even en u kunt kennismaken met uw beste teamspeler. U zult weldra op uw nieuwe vriend kunnen rekenen om uw gazon perfect te maaien.

De maaier zal op vooraf bepaalde dagen en uren automatisch uit zijn basisstation vertrekken, uw gazon maaien en naar het basisstation terugkeren om zich op te laden.

Een vooraf geïnstalleerde perimeterdraad bepaalt de grenzen (als een "virtueel hek") voor uw maaier. Hij rijdt langs de rand van het gazon en rond voorwerpen die u wilt beschermen.

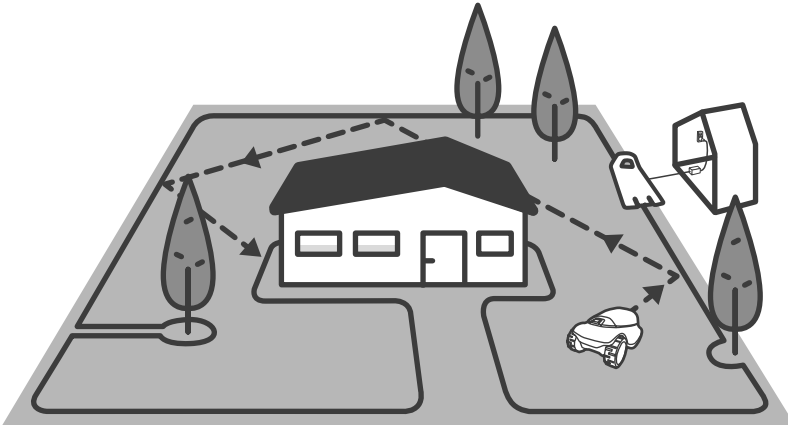

De maaier beweegt willekeurig binnen de door de perimeterdraad afgebakende werkzone. De willekeurige beweging zorgt voor een perfecte maaibeurt van de volledige oppervlakte van uw gazon.


Hij richt zich op de perimeterdraad, voor een nauwkeurige, foutloze afwerking van de randen.

Consistent maaien geeft een mooi gazon, en dat is net wat een robotmaaier doet.


Na een snelle en eenvoudige installatie kunt u van uw vrije tijd genieten terwijl uw nieuwe vriend voor uw gazon zorgt.

Wat gaan we nu doen?

Een correcte installatie van uw maaier zal een optimaal resultaat garanderen. U moet het volgende doen om uw maaier voor te bereiden om perfect voor u te werken:

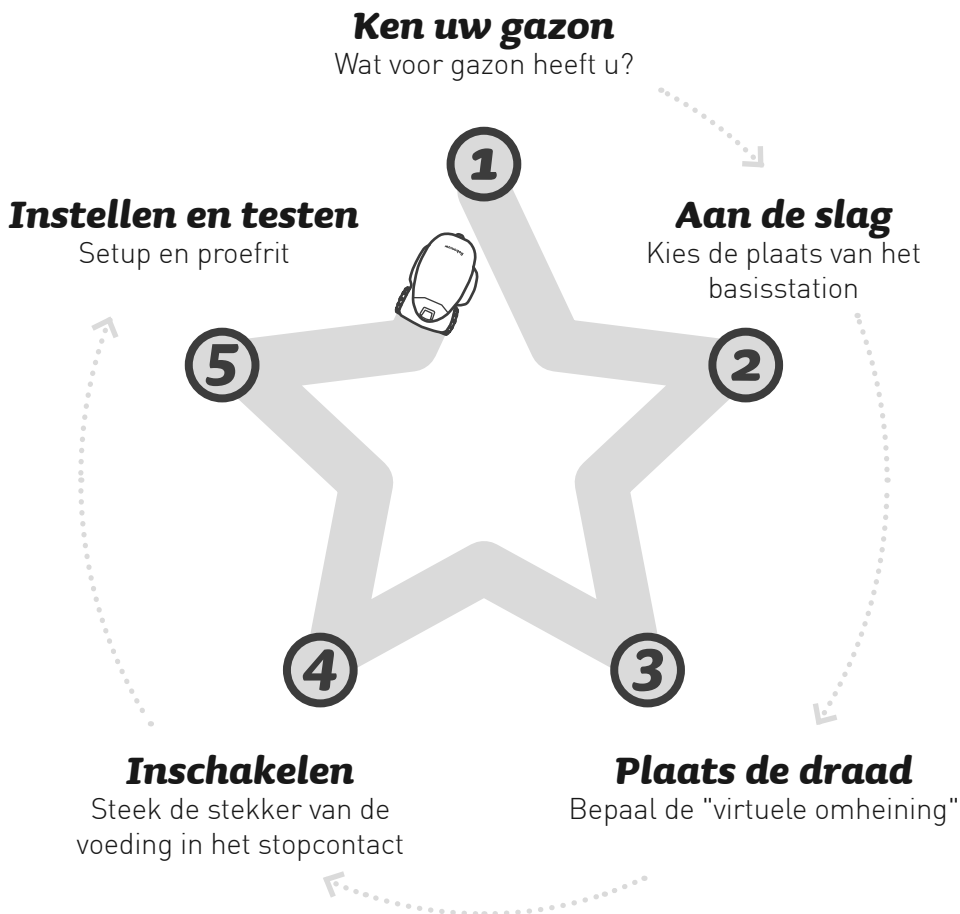


Wat zit er in de doos

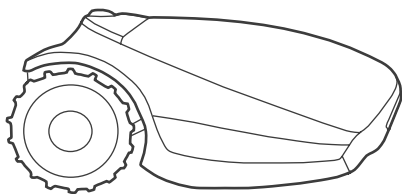

Het product

Uw nieuwe robotmaaier

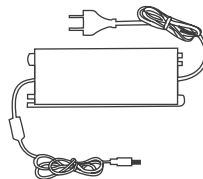


Voeding


De voeding voor het opladen van uw maaier

Basisstation met verlengsnoer

Het basisstation laadt de maaier op. Het laagspanningsnoer van 15 m verbindt het basisstation met de voeding

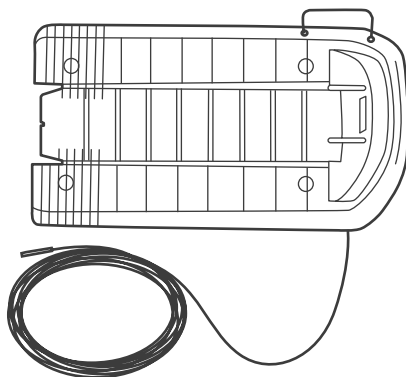

Gebruikersgids

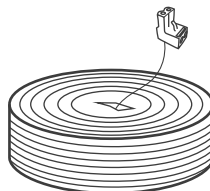

Perimeterdraad

Bakent het werkgebied van uw maaier af




Mesgereedschap

Om de messen veilig te verwijderen



Extra aansluitconnector

Om de perimeterdraad op het basisstation aan te sluiten

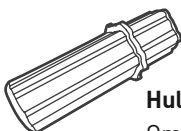


Hulpstuk maaihoogte

Om de maaihoogte gemakkelijker aan te passen




Draadconnectors

Om de perimeterdraad te repareren als hij onderbroken is

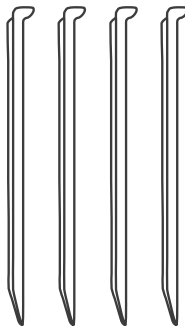


Haringen voor het basisstation (x4)

Om het basisstation aan de grond te bevestigen

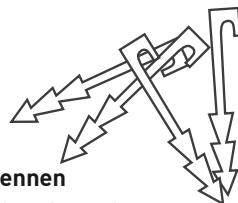

Draadpennen

Om de draad aan de grond te bevestigen

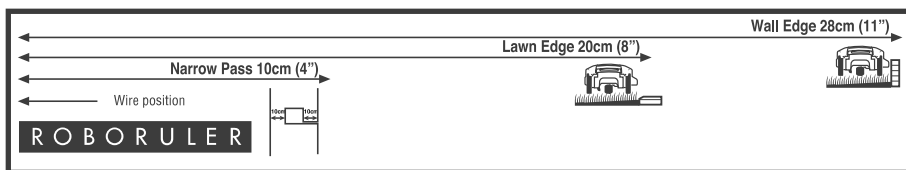

RoboRuler

Om de afstand van de perimeterdraad tot de rand van het gazon te meten

Klaar? Aan de slag...

1 Ken uw gazon

Een goed begrip van uw gazon zal onnodige vergissingen voorkomen en de installatie gemakkelijker en eenvoudiger maken.


Als u uw gazon kent, kunt u ook delen van deze handleiding overslaan omdat ze niet relevant zijn voor uw gazon.

Hoe ziet uw gazon eruit?

Type A

Alleen basiszone

Uw gazon is een doorlopende zone en overal breed genoeg om de maaier te laten passeren (op het smalste punt ten minste 2 m breed).

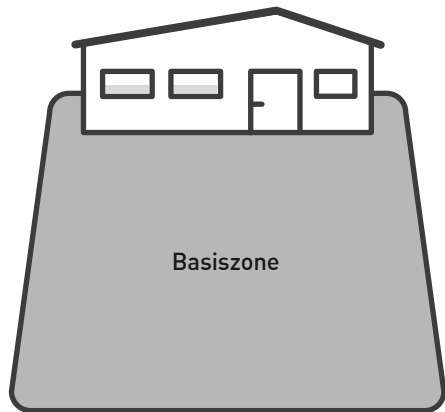


Type B


Basiszone + subzone

Uw gazon bestaat uit meer dan één zone.

De verschillende zones zijn met een smalle doorgang (1-2 m breed) met elkaar verbonden.

De maaier kan tussen de zones rijden om het volledige gazon te maaien.

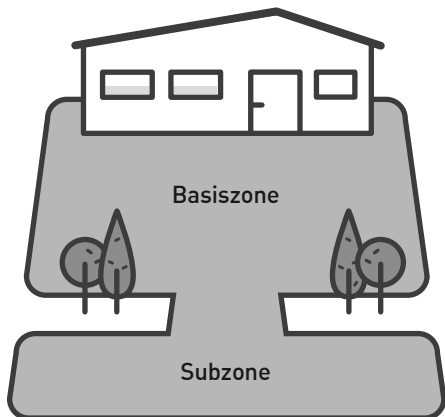


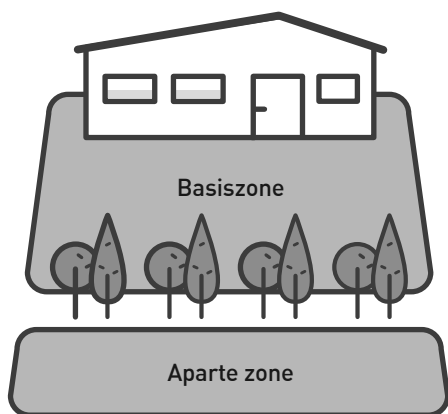

Type C

Basiszone + aparte zone

Uw gazon bestaat uit één of meer zones die niet met elkaar verbonden zijn (gescheiden door een omheining, een voetpad, een pad of een andere hindernis). De maaier kan niet tussen deze zones rijden.

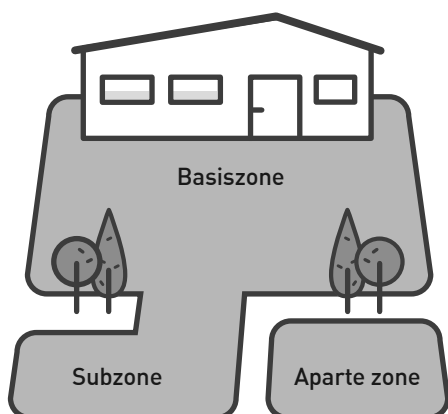

Type D

Basiszone + subzone + aparte zone

Sommige delen van uw gazon zijn met de basiszone verbonden door een smalle doorgang (tot 2 m breed) en sommige delen zijn volledig van de basiszone gescheiden door een omheining, een pad of een andere hindernis en de maaier kan niet van het ene naar het andere deel rijden.

2 Aan de slag

Kies de locaties voor het basisstation en de voeding

Het basisstation laadt uw maaier op en het begin en eind van de perimeterdraad worden erop aangesloten. In deze stap van de installatie bepaalt u de beste plaats voor het basisstation.



TIP


Het basisstation zal later worden geïnstalleerd, nadat de perimeterdraad geplaatst is.

Beslis welk installatietype het juiste voor u is

Het basisstation kan op twee manieren worden geïnstalleerd:

Binnen het gazon
Interne installatie


Bij een hoek
Externe installatie

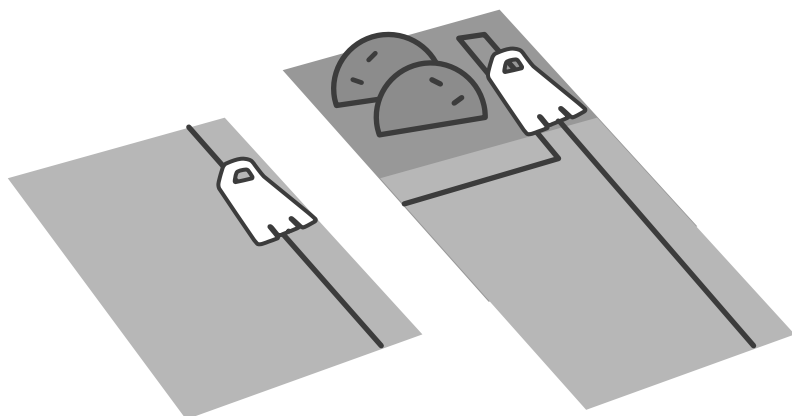

Volg deze eenvoudige richtlijnen om uw basisstation te plaatsen


Overweging A

Maximaal 15 meter van een stopcontact.

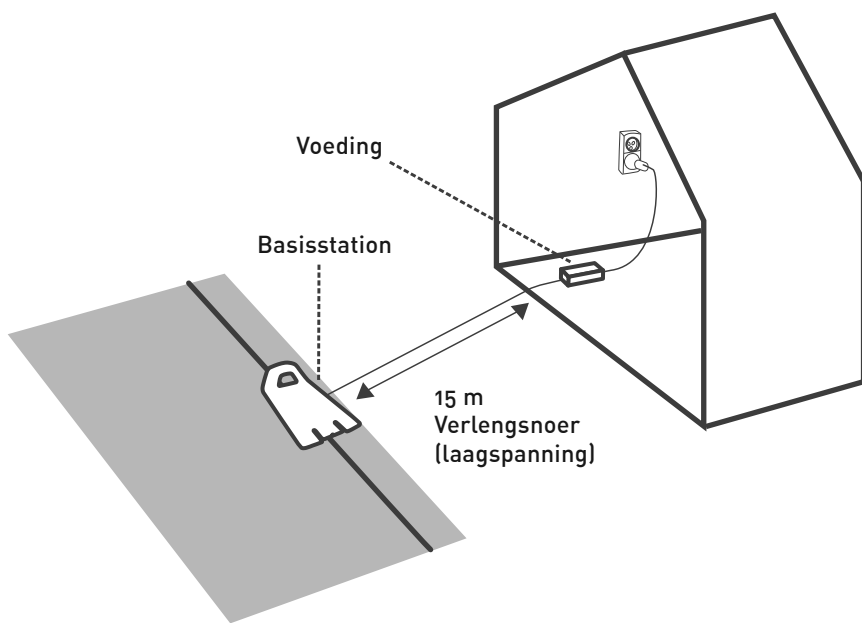


Overweging B

Minimaal 1,5 m rechte draad voor het basisstation en minimaal 10 cm achter het basisstation, zodat de maaier vlot in en uit kan rijden.

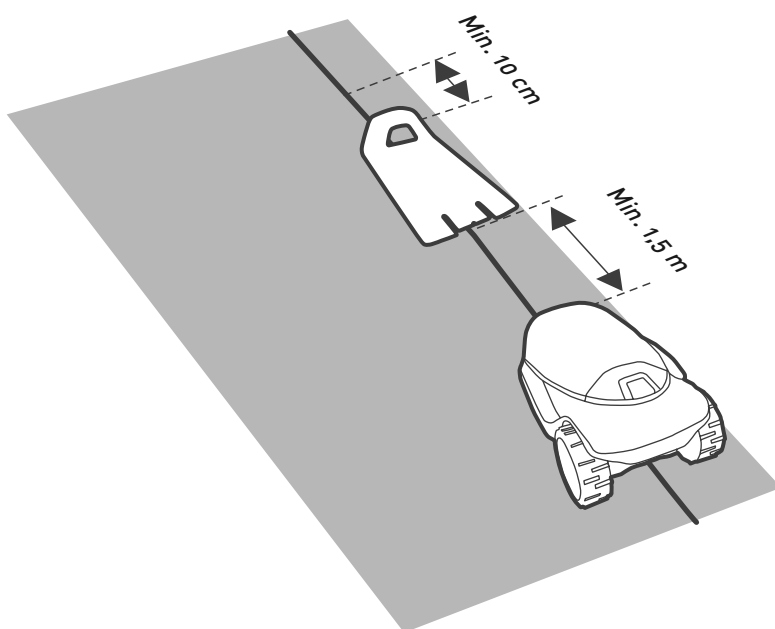

Overweging C

Zorg dat de grond effen en vlak is, zonder helling.

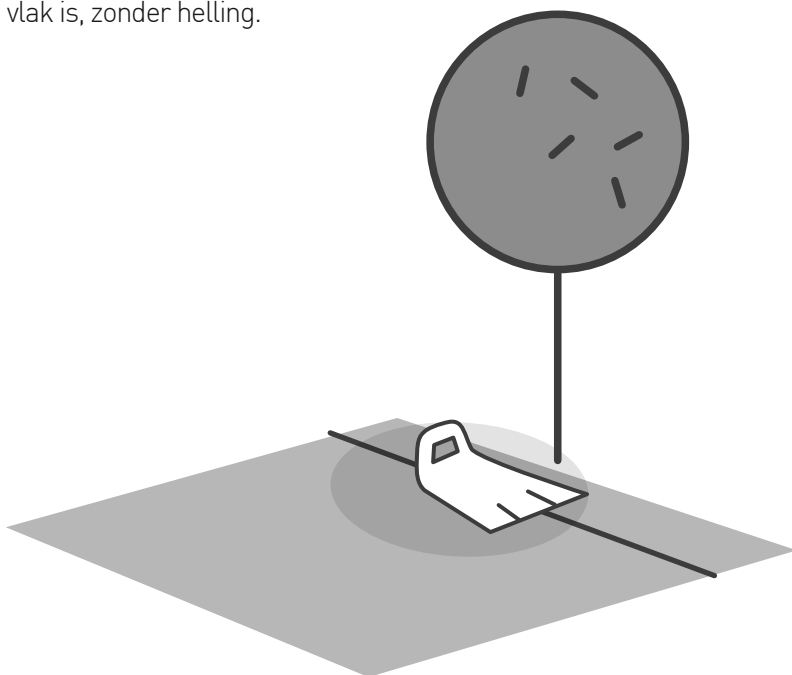

-
- Als het gazon meer dan één zone telt, plaatst u het basisstation in de grootste zone
 - Kies een vlakke plaats in de schaduw om de accu langer te doen meegaan
 - Blijf op ten minste 1 m van sproeiers, om beschadiging van de interne componenten van de maaier te voorkomen
-



TIPS

3 Plaats de draad

Plaats de perimeterdraad ("virtueel hek") die het werkgebied van de maaier afbakent.

U bent nu klaar om de perimeterdraad te installeren.
We doen het stap voor stap.



TIPS

- Zorg dat u de verpakking van de maaier in de buurt hebt.
- Geef het gazon nog een laatste beurt met uw oude maaier voor u de draad plaatst. Dat vergemakkelijkt het aanbrengen van de draadpennen en zorgt ervoor dat de maaier de draad niet doorsnijdt.



DIT HEBT U NODIG

- Hamer
- Kleine platte- en kruiskopschroevendraaier
- Combinatietang



... Een zonnige dag en een zonnig humeur :)

Begin bij het begin: obstakels en hellingen

Noteer eerst en vooral alle obstakels of hellingen.

OBSTAKEL



Zachte obstakels

Zachte obstakels zijn bloembedden, vijvers of kleine bomen. Ze moeten met perimete-eilanden worden beschermd.





Harde obstakels

Verticale, relatief harde obstakels die hoger zijn dan 15 cm, zoals bomen of telefoonpalen, hoeven niet te worden beschermd door een perimeterdraad. De maaier zal ze raken en een andere richting kiezen.

HELLINGEN


Hellingen langs de rand

Om te beletten dat de maaier van het gazon glijdt, zeker als het gras nat is, moet de perimeterdraad aan de rand van het gazon hellingen van meer dan 10% (10 cm stijging per 1 m) vermijden.

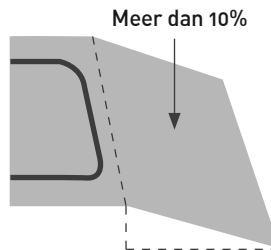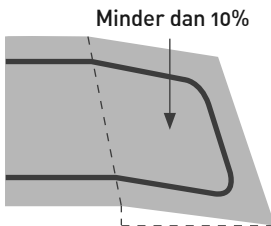

Hellingen binnen het gazon

Uw maaier kan binnen het gazon zones met een helling tot 36% (36 cm stijging per 1 meter) maaien.

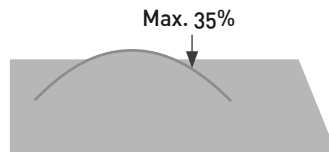

De helling is te steil als...


de maaier bij het beklimmen van de helling loskomt van de grond. Sluit dergelijke hellingen uit van de maaizone.




TIP

A. Een goed begin

Wandel voor u begint langs de omtrek van uw gazon en plan hoe u de perimeterdraad zult plaatsen. Noteer alle obstakels en hellingen.

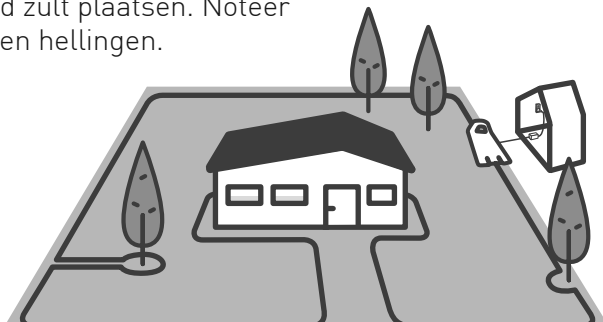


Trek ongeveer 30 cm draad door het gat in verpakking en bevestig het begin van de draad met een pen aan de grond op de plaats waar het basisstation zal komen.

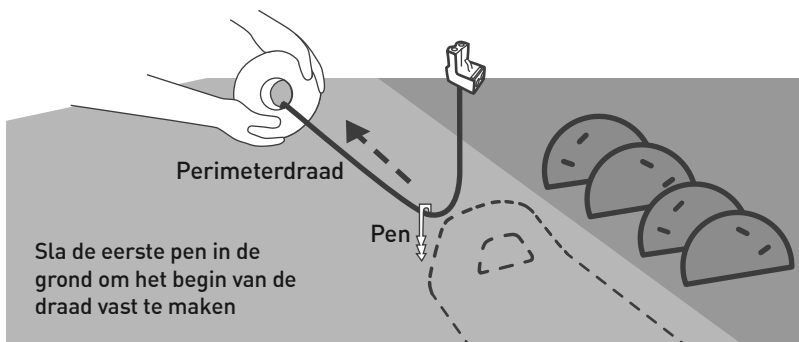

Wikkel de draad tegen de klok in af rondom het gazon, vertrekkend van de plaats van het basisstation.


Leg de draad losjes op de grond terwijl u de rand van het gazon volgt. Als u een gebied/object bereikt dat bijzondere aandacht vereist, moet u de perimeterdraad leggen zoals dat in de volgende delen wordt beschreven.

Een nuttige
video is online
beschikbaar

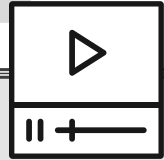

Wat als u een externe basis verkiest?

Raadpleeg de tekeningen voor de juiste instructies voor het plaatsen van de perimeterdraad in dit geval.

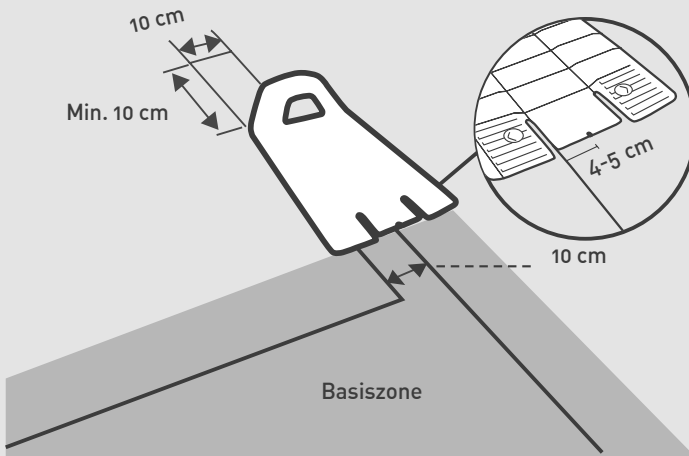



Let op het rechte stuk draad na het basisstation.



TIP

B. Houd voldoende afstand


De perimeterdraad wordt aan de grond bevestigd met de pennen die bij het product worden geleverd. Gebruik de RoboRuler om de afstand tussen de perimeterdraad en de rand van het gazon of obstakels te bepalen.

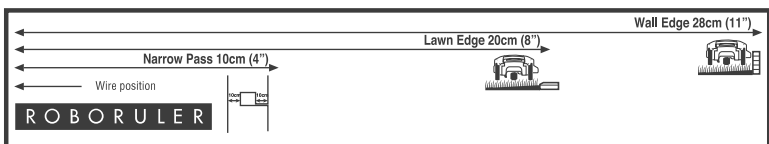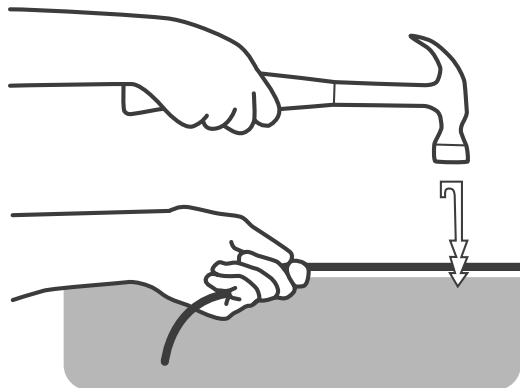


TIPS

- Plaats pennen op enkele meters afstand van elkaar en op de hoeken. In deze vroege fase gebruikt u zo weinig mogelijk pennen. Later kunt u alle pennen die nodig zijn aanbrengen.
- Trek de draad strak en hamer de pen volledig in de grond.
- Zorg dat u geen irrigatieleidingen beschadigt.


Als de rand vlak of steil is, gebruikt u de korte afstand van de RoboRuler.

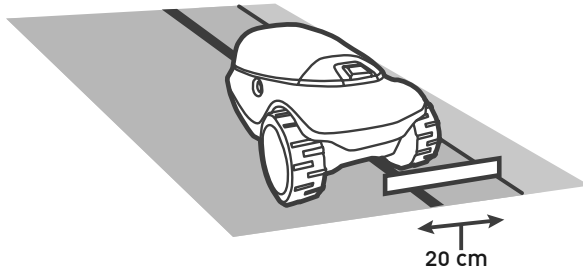

Als de rand een muur is, gebruikt u de langere afstand van de RoboRuler.

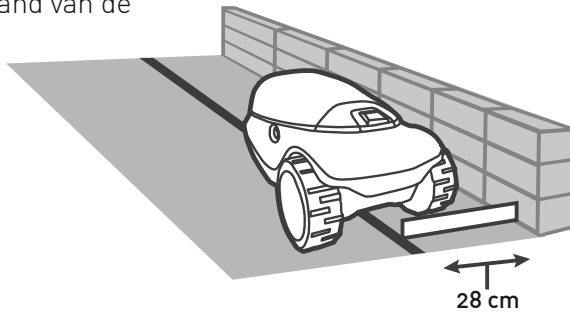

Bewaar een afstand van ten minste 1,2 m als het gazon langs water loopt.

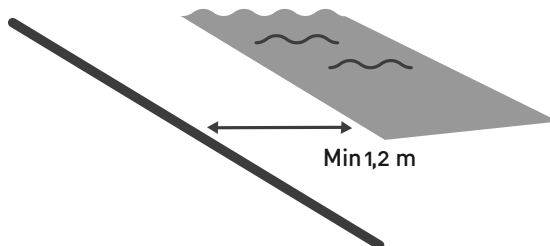




TIPS

- Het is niet nodig om de perimeterdraad te begraven, maar u kunt dit wel doen, tot 5 cm diep.
- In blootgestelde zones, zoals betegelde zones, is het aanbevolen dat u de draad begraaft.
- Als u een extra draad nodig hebt om de installatie te voltooien, verbindt u hem met de meegeleverde waterdichte connectors. (Zie de sectie "Splitsen van de perimeterdraad" op het eind van deze handleiding).


C. Maak soepele bochten

Handhaaf bij het leggen van de draad langs de perimeter een hoek van 45° op alle links draaiende hoeken.

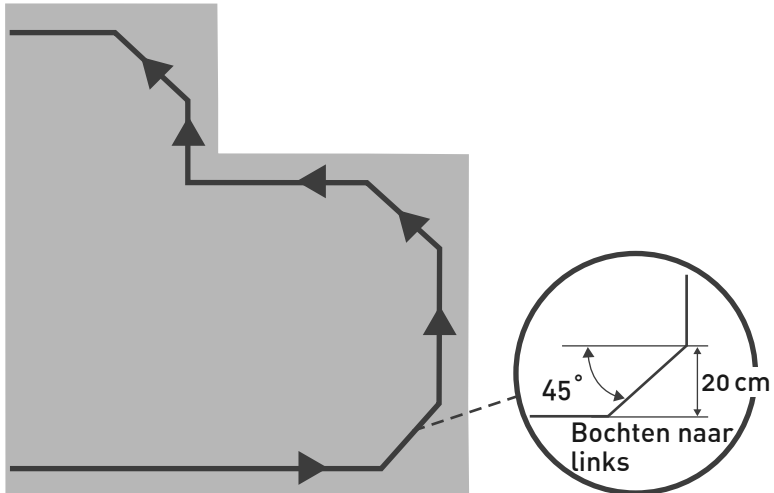


D. Bescherm zachte obstakels

Objecten zoals bloembedden, vijvers of kleine bomen moeten worden beschermd door perimetereilanden te vormen.

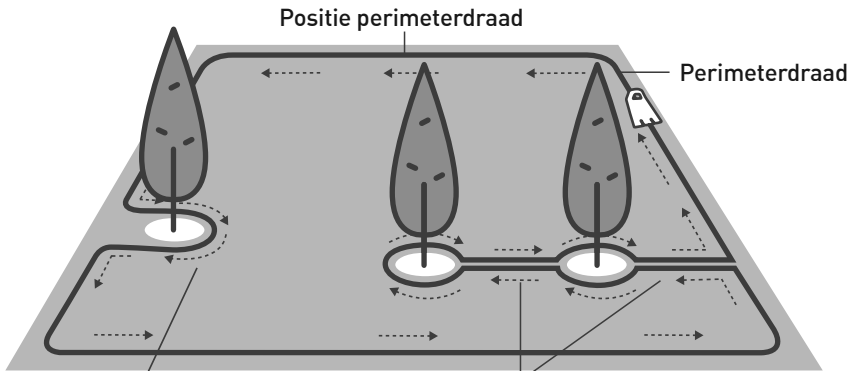

Als de afstand tussen een eiland en de perimeterdraad kleiner is dan 1 m, gebruikt u het obstakel als een deel van de rand van het gazon.

Houd minstens 1 m afstand tussen eilanden; als de obstakels zich dicht bij elkaar bevinden, maakt u er één eiland van.

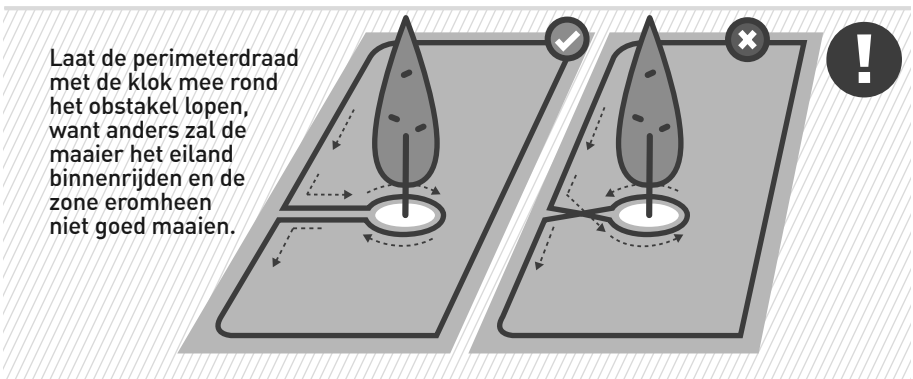

Laat de perimeterdraad met de klok mee rond het obstakel lopen, want anders zal de maaier het eiland binnenrijden en de zone eromheen niet goed maaien.

- Draden naar en van een eiland moeten met dezelfde pen worden bevestigd
- Een perimetereiland dient rechthoekig of rond te zijn




TIPS


Herinner u het type gazon




Type A
Alleen
basiszone

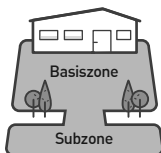

Type B
Basiszone +
subzone

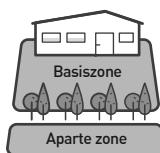

Type C
Basiszone +
aparte zone

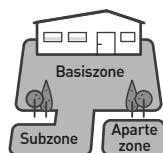


Type D
Basiszone +
subzone +
aparte zone

E. Hoe u een subzone bedraadt


Type B / Type D

*Hebt u geen subzone?
Sla deze sectie over!*

Een smalle doorgang verbindt de hoofdzone met een subzone. Hij moet minstens 1 m breed zijn om de maaier te laten passeren.

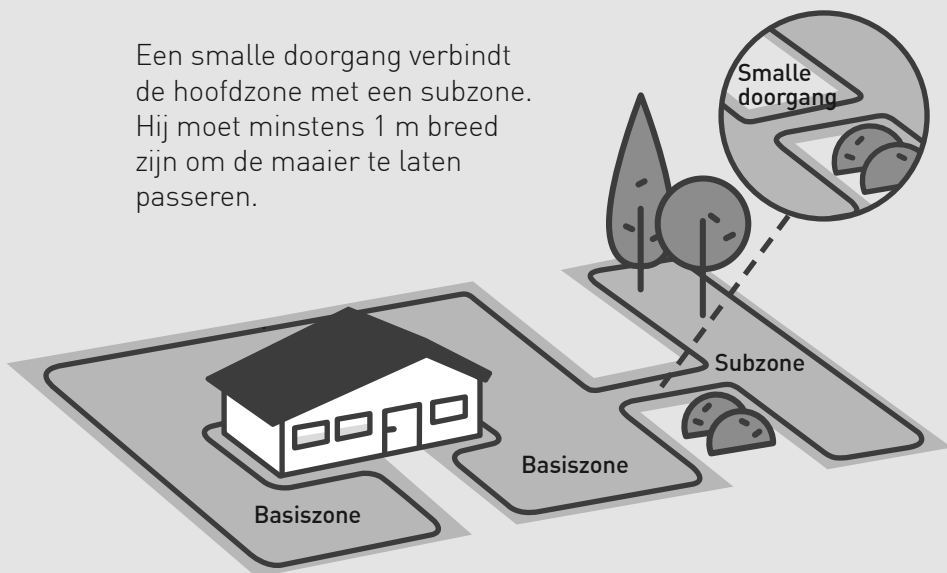


Een nuttige video is online beschikbaar

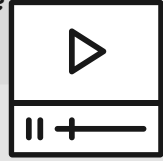


- Als een smalle doorgang korter dan 2 m is, vormt u één vierkant perimereiland in de doorgang
- Bedraad de smalle doorgangen zorgvuldig om te voorkomen dat de maaier tijdens het maaien spontaan naar verschillende zones gaat



TIPS

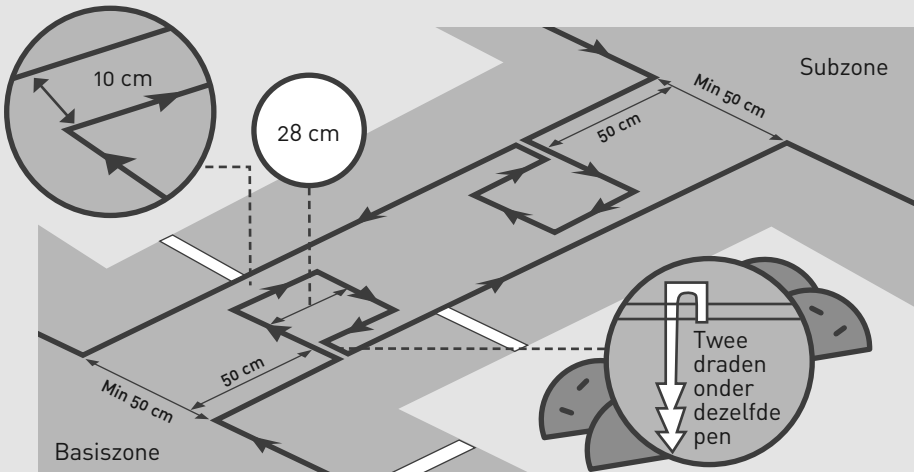

Smalle doorgangen moeten vast, effen en vlak zijn.

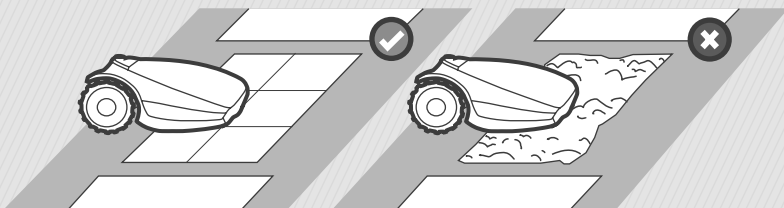

F. Hoe u een aparte zone bedraadt

Type C / Type D


*Hebt u geen aparte zone?
Sla deze sectie over!*

Als uw aparte zone groter dan 100 m^2 is, zal de maaier deze niet in één enkele bewerking kunnen voltooien. Daarom is het aanbevolen ze afzonderlijk met draad af te bakenen en op een eigen basisstation aan te sluiten.

Als uw aparte zone kleiner dan 100 m^2 is, kunt u ze op twee manieren bedraden.


OPTIE 1

Verleng de perimeterdraad van uit de basiszone over het obstakel heen.

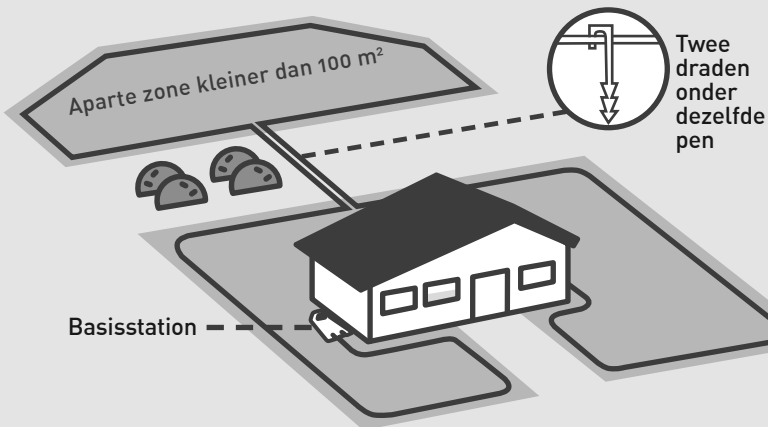

OPTIE 2

Bedraad de zone afzonderlijk en verbind deze met een perimeterschakelaar (optionele accessoire).

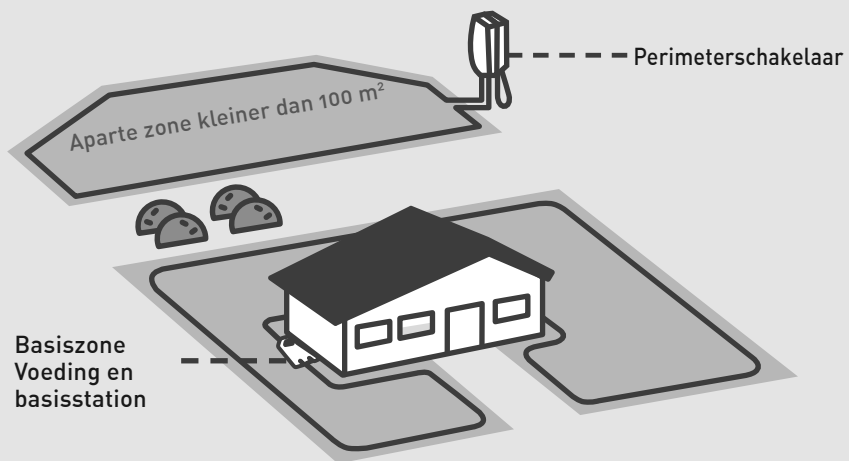


G. Voltooi het plaatsen van de draad


Wanneer de perimeterdraad geplaatst is, moet u de twee uiteinden van de draad die elkaar bij het basisstation ontmoeten aan elkaar verbinden.





- Gebruik dezelfde pen om de twee eindstukken van de draad aan de grond te bevestigen
- Knip ze op dezelfde lengte af

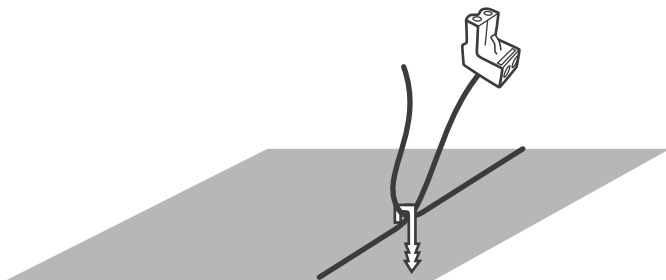

Draai de twee draden goed samen.

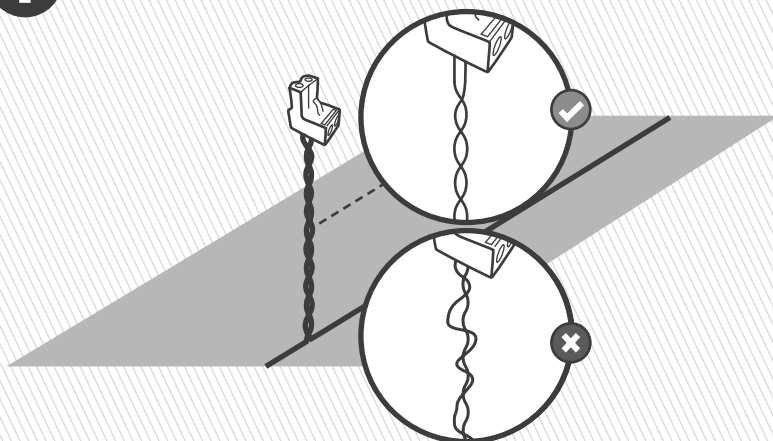

Verwijder 5 mm isolatie van de uiteinden van de draden, steek de ineengedraaide draad in de connector en bevestig met een kleine platte schroevendraaier.

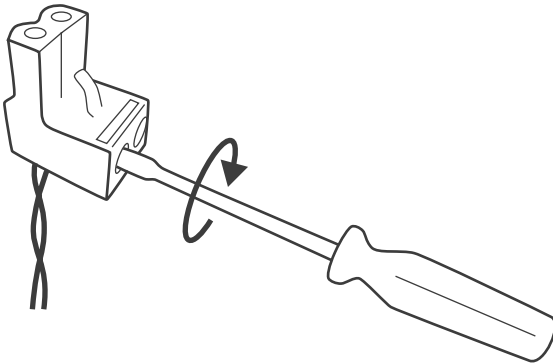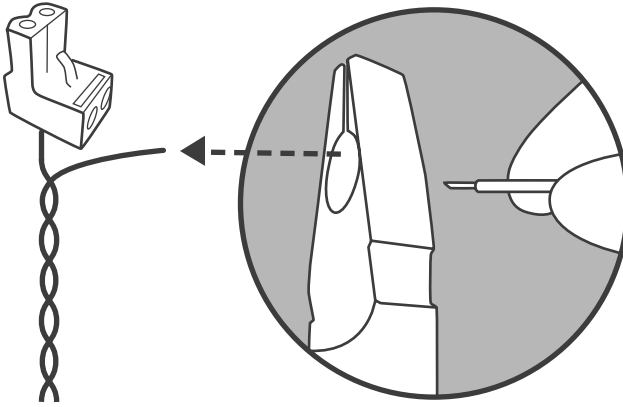


Geweldig!
Het ergste
is achter de
rug!


4 **Inschakelen**

Installeer het basisstation en sluit het aan


Plaats het basisstation op de gekozen locatie en lijn zijn **midden** uit op de perimeterdraad.

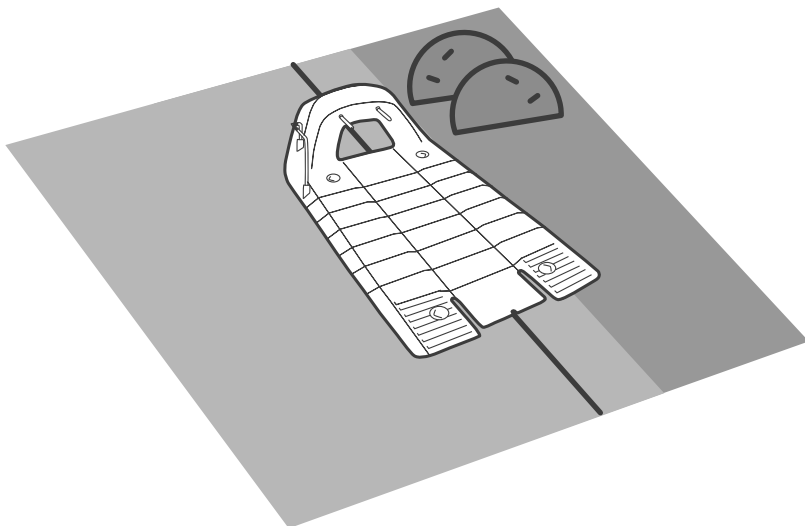


Bij een **externe installatie** moet het basisstation iets naar rechts verplaatst worden, zodat de maaier vlot het basisstation in kan rijden.

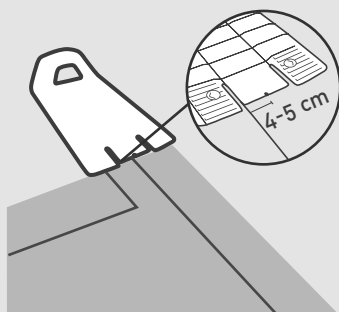

Sluit de groene connector van de perimeterdraad aan op het basisstation, zoals hieronder, en let op de juiste polariteit.

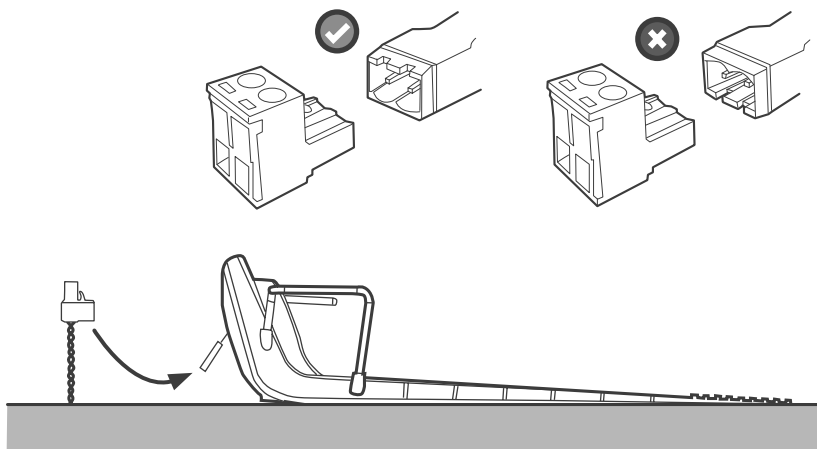

Steek twee haringen in de openingen van het basisstation, zoals u ziet op de illustratie.

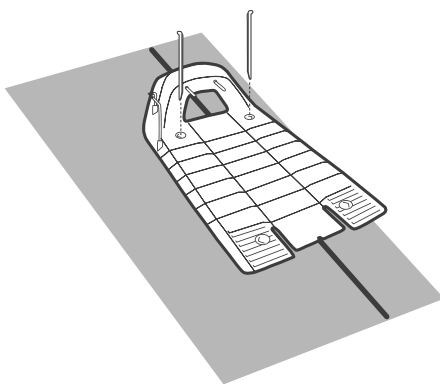

Zorg dat u geen irrigatieleidingen beschadigt wanneer u de haringen in de grond slaat.




A. Sluit de voeding aan




TIP

Let op het volgende om de plaats van de voeding te kiezen:



- Kies een geschikte plaats, in de buurt van een stopcontact
- Plaats ze buiten de perimeter van het gazon
- Kies bij voorkeur een droge en beschutte plaats

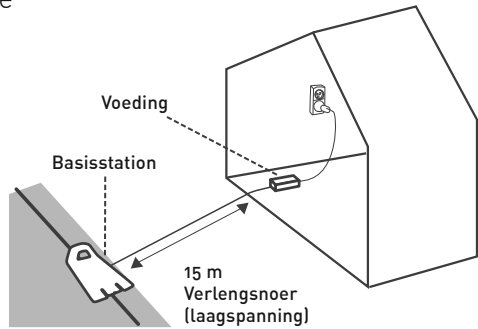


Sluit het DC-snoer van de voeding aan op het verlengsnoer van 15 meter.

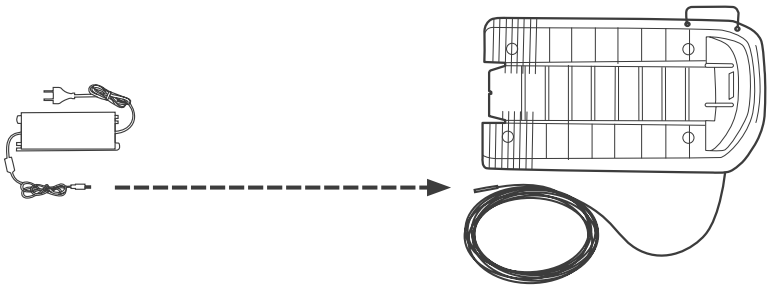


Zorg dat de connector volledig tot aan het witte merkteken in de aansluiting zit.

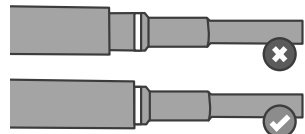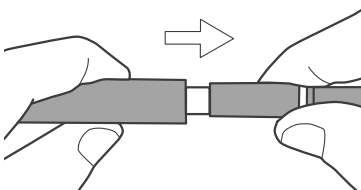

Sluit de voeding aan op een gewoon stopcontact.

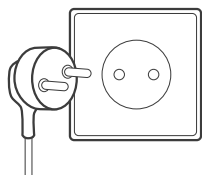

Het ledlampje van het basisstation moet nu groen knipperen (als de maaier zich niet in het basisstation bevindt) of aanhoudend groen branden (als de maaier zich in het basisstation bevindt).

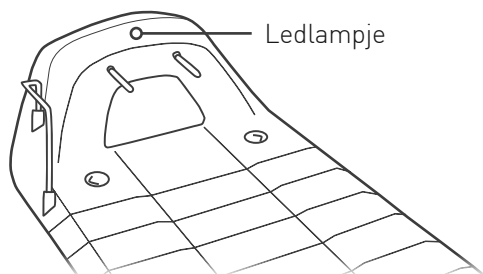

Het verlengsnoer van de voeding naar het basisstation moet goed aan de grond worden bevestigd! Men mag er niet over kunnen struikelen.

Het verlengsnoer mag **ALLEEN** over zachte oppervlakken lopen. Het mag niet over harde oppervlakken (bijvoorbeeld voetpad, oprit) lopen, waar het niet goed kan worden bevestigd.



5 Instellen en testen

Maak uw maaier klaar en geef hem een proefrit.

Proficiat! U bent nu klaar voor een eerste test.

DIT HEBT U NODIG:


- De maaier
- Resterende pennen
- Resterende haringen voor het basisstation

... Een glas champagne (of equivalent)


A. Starten

U moet nog enkele dingen doen voor uw maaier kan starten.

1. Pas de maaihoogte aan (15-60 mm) door aan de knop voor de maaihoogte te draaien.

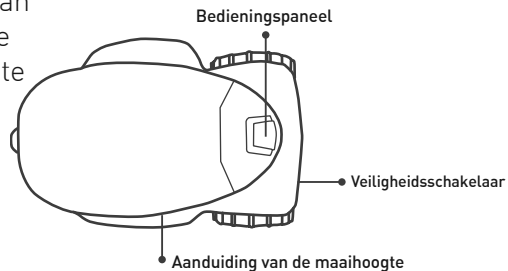

- Om de maaihoogte te vergroten, draait u met de klok mee.
- Om de maaihoogte te verkleinen, draait u tegen de klok in
- De maaihoogte wordt aan de zijkant van de maaier weergegeven.

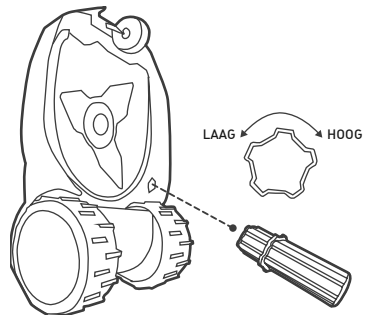

Zet de veiligheidsschakelaar altijd uit voor u de maaihoogte afstelt!




- Gebruik het hulpstuk om de maaihoogte gemakkelijker aan te passen
- We raden aan dat u met de grootste hoogte begint en ze na enkele maai beurten geleidelijk aan naar de gewenste hoogte verlaagt



TIPS

2. Zet de veiligheidsschakelaar aan.

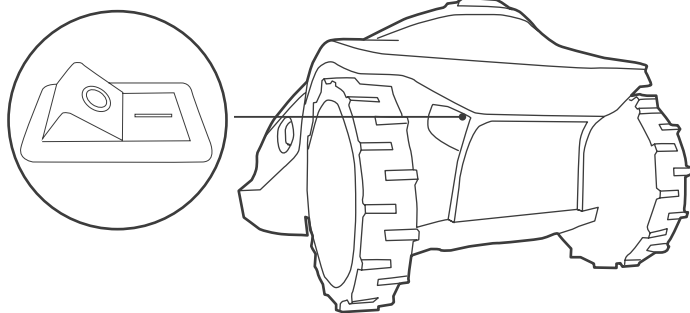


B. Kies de basisinstellingen

Volg de instructies op het scherm voor een snelle eerste configuratie.

Uw maaier heeft voldoende stroom om de configuratie te voltooien. Voor de eerste maaibeurt moet u hem voor het eerst volledig opladen. Dat kan tot 24 uur duren.



Met het bedieningspaneel werken:

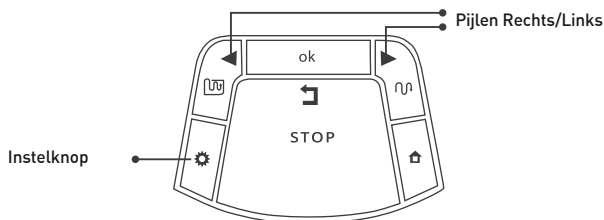

- Druk op de pijlen "Rechts" en "Links" tot de gewenste optie wordt weergegeven.
- Druk op OK om de op het scherm weergegeven waarde te selecteren.
- Druk op "Back" (STOP) om terug te gaan of te annuleren.


Meeteenheden en formaten kiezen:



	Gebied/afstand	Temp	Klok
EU	Meter	Celsius	24 uur
Amerikaanse	Voet	Fahrenheit	12 uur (AM/PM)

Dag en tijd instellen:

- Druk op de pijlen om de juiste dag in te stellen en druk op OK om te bevestigen
- Druk op de pijlen om de juiste tijd in te stellen en druk op OK om te bevestigen

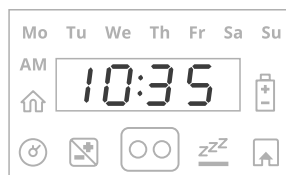

De basiszone instellen:

Druk op de pijlen om de gazongrootte (m²) te selecteren voor de basiszone, waar het basisstation geïnstalleerd is.

Als er een extra zone (subzone of aparte zone) bestaat, neemt u ze niet op in dit gebied (deze zal apart ingesteld worden).




Om de eenmalige configuratie opnieuw te starten, houdt u de toetsen


TIPS STOP + Instelling + linker pijl samen langer dan 4 seconden ingedrukt. Dit zal de fabrieksinstellingen (oorspronkelijke instellingen) herstellen.

C. De positie van het basisstation testen

Na het instellen van het gebied wordt **U001** ("Test positie basis") weergegeven:

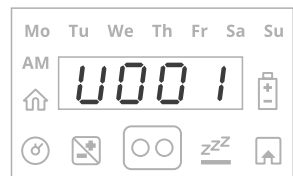


Zet de maaier op het gazon, voor de ingang van het basisstation en naar de perimeterdraad gericht. Druk op OK om de test te starten.

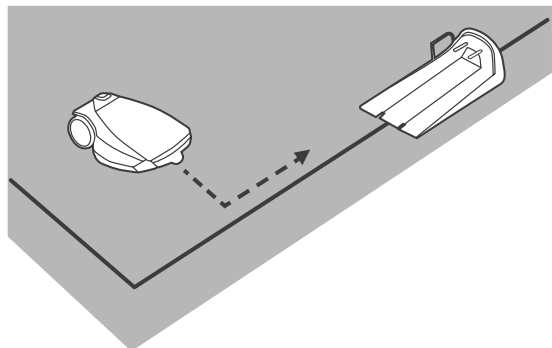


De maaier zal het basisstation binnenrijden.

Daarna zal hij naar buiten rijden, voor het basisstation wachten en **U002** weergeven ("Bevestig basis").

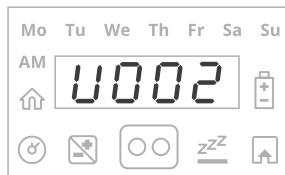

Steek de twee resterende haringen in de openingen van het basisstation. Druk op OK.

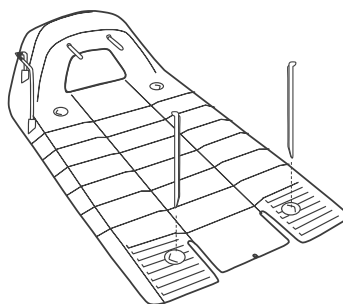

• **E3**

Als een melding E3 ("Geen draadsignaal") wordt gegeven, controleert u of de voeding, het verlengsnoer en de draden van het basisstation goed aangesloten zijn. Controleer of de perimeterdraad niet onderbroken is.


• **U051**

Als u de melding **U051** ("Verplaat basisstation") krijgt, moet u controleren of het basisstation uitgelijnd is op de perimeterdraad. Verwijder eventuele obstakels die het binnenrijden van het station verhinderen.

- Zorg dat u geen irrigatieleidingen beschadigt wanneer u de haringen in de grond slaat.


D. De positie van de draad testen

Als u de melding **U003** ("Draadpositie testen") krijgt, is de maaier klaar om de installatie van de perimeterdraad te testen.

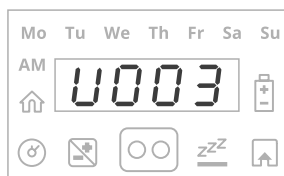

Druk op OK.

De maaier begint te rijden. Volg hem terwijl hij langs de perimeterdraad rijdt.

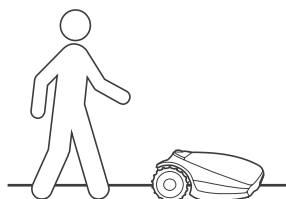

Na een geslaagde ronde zal de maaier het basisstation binnenrijden en wordt het instelproces voltooid.

U052

Als u de melding **U052** ("Draad aanpassen") krijgt en de maaier stopt en achteruitrijdt, moet u de draad enigszins naar binnen verplaatsen. Druk op OK om de draadtest voort te zetten.






(Niet van toepassing op modellen voor gazons kleiner dan 800 m²)

TIPS


- Wanneer de maaier klaar is, keert hij op een dynamische afstand van de perimeterdraad (modus "Hou draadafstand") terug naar het basisstation. Dit voorkomt wielsporen langs hetzelfde pad.

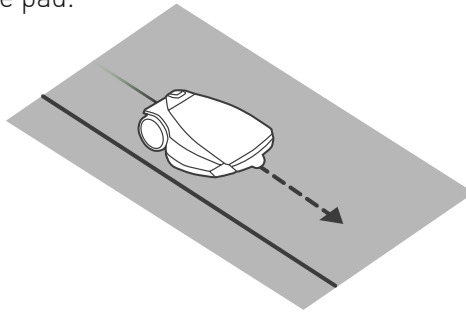

- Na de voltooiing van de test van de positie van de draad, is het aanbevolen de maaier in de modus "Hou draadafstand" te testen om er zeker van te zijn dat hij goed werkt.
 - Druk langer dan 3 seconden op "Instellingen" en gebruik het menu P006 om de test te starten.
 - Als de maaier de "Hou draadafstand"-test niet vlot voltooit, moet u de maximale toegelaten afstand van de draad verkleinen via het menu P004.
-

E. Voltooi de installatie van de perimeterdraad

Plaats de resterende pennen met intervallen van ongeveer 1 m op de perimeterdraad.

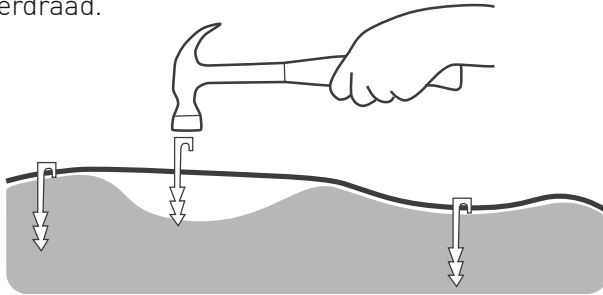

Bevestig het verlengsnoer aan de grond, zodat er niet over kan worden gestruikeld.

F. Laad uw maaier op

Plaats uw maaier in het basisstation en laat hem voor de eerste maaibeurt volledig opladen (tot 24 uur). Wanneer hij volledig opgeladen is, zal hij volgens zijn maaischema automatisch vertrekken.

- Tijdens het laden moet de veiligheidsschakelaar op “Aan” staan
- Raak het mes niet aan
- Maai nooit terwijl mensen (vooral kinderen) of huisdieren in de buurt zijn
- Zorg dat het gazon vrij is van voorwerpen



Maak u geen zorgen als het gazon er de eerste dagen ongelijkmatig uitziet. Na enkele maaibeurten is dat opgelost!




TIP

Subzones toevoegen

Als uw gazon bijkomende zones heeft die met een smalle doorgang met de basiszone verbonden zijn (dergelijke zones noemen we "subzones"), moet u uw maaier vertellen hoe hij die zones bereikt.

Druk langer dan 3 seconden op "Instellingen" op het bedieningspaneel van de maaier. Ga met de pijlen naar menu P022. De onderstaande tabel toont hoe u dit menu gebruikt om een subzone te programmeren.

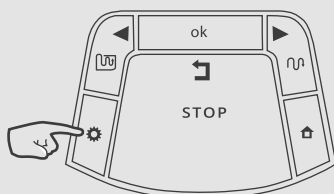

Menuopties	Instelling	Beschrijving
P022	Subzone toevoegen	<ul style="list-style-type: none">• Wanneer het menu wordt geopend, ziet u A1/A2/A3/A4. Dit is een naam van de volgende beschikbare subzone die u kunt programmeren. Druk op OK.• Als de maaier zich niet in het basisstation bevindt, wordt "U044" (Maaier in basisstation plaatsen) weergegeven. Plaats de maaier in het basisstation en druk op OK.• De maaier zal automatisch langs de perimeterdraad naar de subzone rijden.• Wanneer hij zich op ten minste 5 m in de subzone bevindt, drukt u op STOP en selecteert u het gebied van de subzone. Druk op OK.• U kunt de afstand naar de ingang van de subzone later aanpassen op het menu P023.

Zijn er aparte zones?


Voor een gazon met volledig afgescheiden aparte zones moet u de grootte van het gebied van de zones afzonderlijk instellen.

Druk langer dan 3 seconden op "Instellingen" op het bedieningspaneel van de maaier. Ga met de pijlen naar menu P014. De onderstaande tabel toont hoe u dit menu gebruikt om een aparte zone te programmeren.


Scherm	Instelling	Beschrijving
P014	Aparte zone toevoegen	<ul style="list-style-type: none">• Maakt de toevoeging van een aparte zone mogelijk.• L2 wordt weergegeven voor aparte zone A - druk op OK.• Druk op de pijlen om het gebied van de aparte zone in te stellen en druk op OK.

De perimeterdraad splitsen (indien nodig)

- Plaats de twee draadeinden in de uiterst linkse en uiterst rechtse posities van de connector.
- Controleer of de draden volledig in de connector geplaatst zijn.
- Gebruik een tang om de knop op de connector in te drukken. De knop moet volledig ingedrukt zijn, zonder de connector te beschadigen.

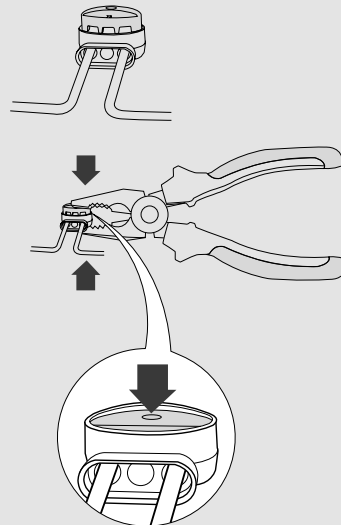

Een nuttige video is online beschikbaar

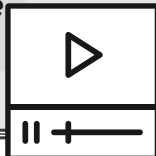

Goed gedaan!


***Ontspan u en laat uw
maaiër het werk doen.***



- ① **Ken uw maaier**
- ② **Menustructuur**
- ③ **Automatische werking**
- ④ **Handmatige bediening**
- ⑤ **Functies**
- ⑥ **Periodiek onderhoud**
- ⑦ **Probleemoplossing**
- ⑧ **Vaak gestelde vragen**

1 Ken uw maaier



Leer de verschillende onderdelen en berichten van uw maaier kennen om hem optimaal te gebruiken. Als u begrijpt hoe hij werkt en "interageert", kunt u hem vlot en gemakkelijk bedienen.

Externe delen

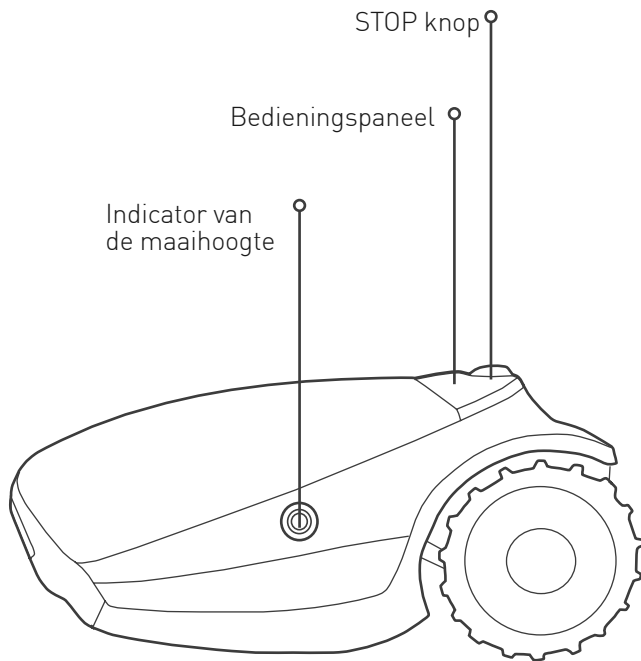


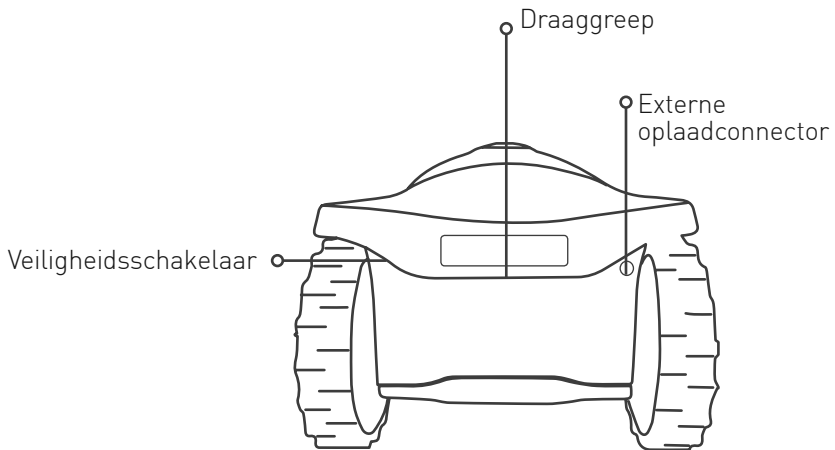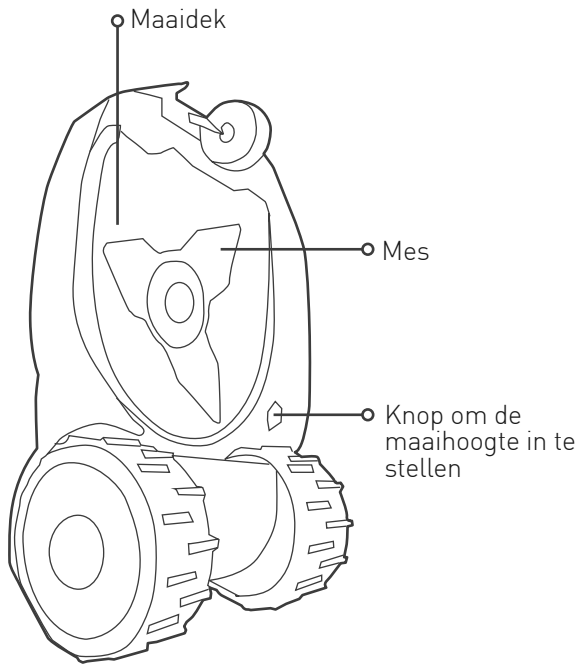

Bedieningspaneel en scherm

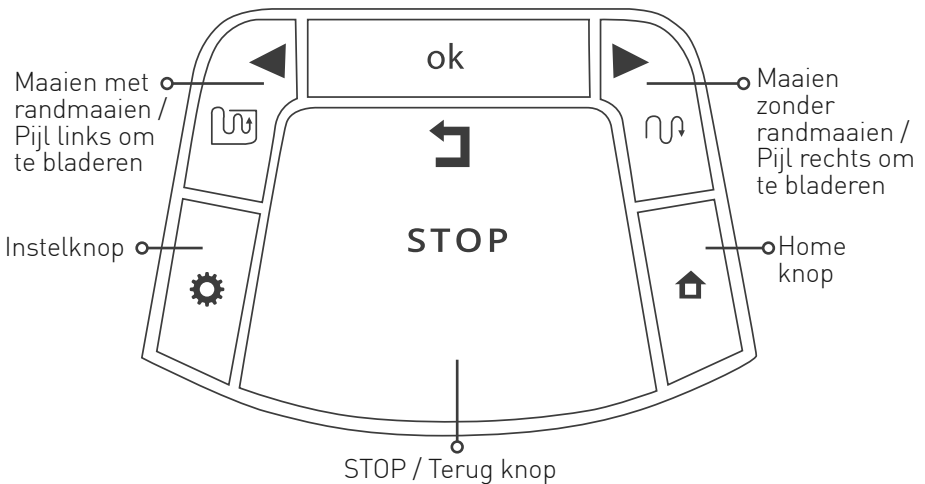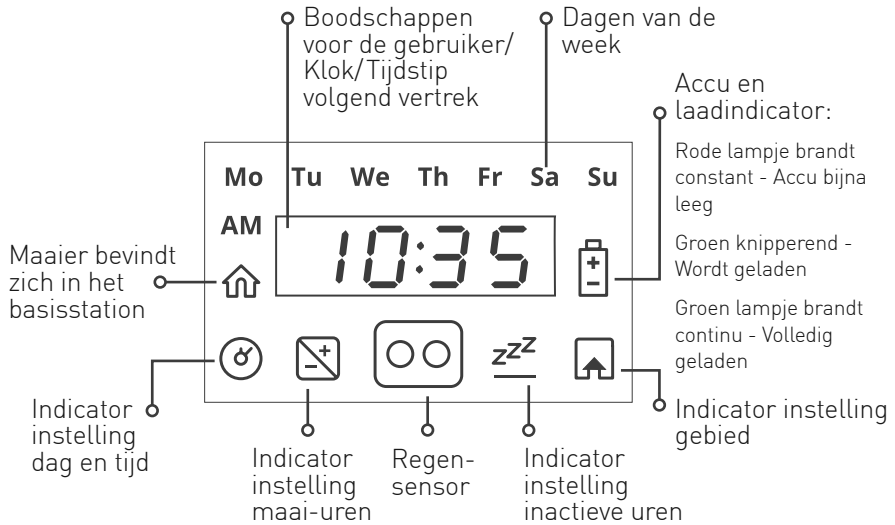

Ledlampje basisstation

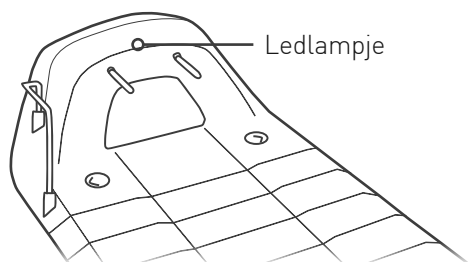

Indicatie	Betekenis
Continu groen	Signaal van de perimeterdraad OK; de maaier bevindt zich in het basisstation
Knippert groen	Signaal van de perimeterdraad OK; de maaier bevindt zich buiten het basisstation
Snel knipperend rood	Perimeterdraad is beschadigd of niet aangesloten
Langzaam knipperend rood	Perimeterdraad slecht aangesloten of te lang
Continu rood	Defecte voeding


2 Menustructuur

Raadpleeg ons online helpcenter voor de volledige beschrijving van alle menuopties.

Basisinstellingen

De basisinstellingen zijn de meest gebruikte menuopties. Elke basisinstelling heeft een pictogram op het bedieningspaneel van de maaier.

Druk op de knop "Instellingen".
Elke keer dat u op de knop "Instellingen" drukt, schakelt u tussen de volgende 4 menuopties:

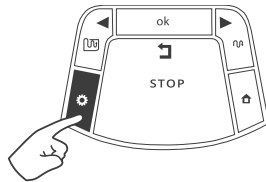

Dag en tijd

De huidige tijd en de dag van de week instellen. Vernieuw deze instelling telkens als de maaier wordt ingeschakeld.



Maai uren

Voeg extra maaitijd toe.
Zie sectie 3 hierna.



Inactieve uren

Stel periodes zonder maaien in.
Zie sectie 3 hierna.



Gebied

Stel de oppervlakte van elke zone van uw gazon in.



TIP


Sommige instellingen worden per zone gedefinieerd. De zones hebben de volgende namen:

L1 – Basiszone	A1 – Subzone 1
L2 – Aparte zone A	A2 – Subzone 2
L3 – Aparte zone B	A3 – Subzone 3


Geavanceerde instellingen

De geavanceerde instellingen zijn extra menuopties die zelden worden gewijzigd.


Druk gedurende
3 seconden op
Instellingen

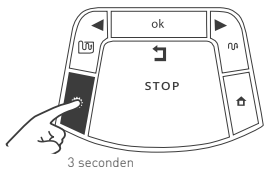


P001 wordt weergegeven

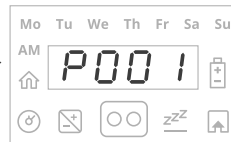

Gebruik de pijl om te
bladeren

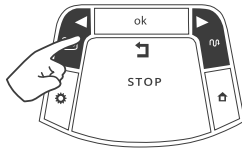

Druk op **OK** om de
gewenste instelling te
selecteren

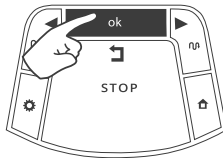

Instelling	Beschrijving
P001	Maai frequentie Selecteer een hogere waarde om vaker te maaien. Zie sectie 3 hierna.
P002	Eilanden aan/uit Perimereilanden ontwijken op zoek naar het basisstation.
P003*	Hou draadafstand aan/uit Op dynamische afstanden van de rand van het gazon naar het basisstation rijden om bandensporen te vermijden.

[*] Deze instelling is niet van toepassing op modellen voor gazons kleiner dan 800 m².

Instelling	Beschrijving
P004*	Max. afstand voor Hou draadafstand Maximale toegelaten afstand van de rand wanneer P003 ingeschakeld is.
P005*	Min. afstand voor Hou draadafstand Minimale toegelaten afstand van de rand wanneer P003 ingeschakeld is.
P006*	Hou draadafstand Test de maaier op de in P004 ingestelde maximale afstand.
P007	Regensensor Aan/Uit Stopt de werking automatisch bij regenweer.
P008	Gevoeligheid regensensor Kies een hogere waarde voor een grotere gevoeligheid voor regen.
P009	Randmaaien Aan/Uit Schakel automatisch randmaaien aan/uit.
P010	Kinderslot Aan/Uit Vergrendel het toetsenbord om toevallig indrukken te voorkomen. Zie sectie 5 hierna.
P011	Diefstalbeveiliging Aan/uit Schakel in en kies een pincode van 4 cijfers voor de beveiliging. Zie sectie 5 hierna.
P012	Pincode diefstalbeveiliging Wijzig de pincode voor de beveiliging en bevestig de nieuwe code. Zie sectie 5 hierna.
P013	Basisstation Aan/Uit Stel een bijkomend basisstation in voor een aparte zone.
P014	Aparte zone toevoegen Definieer een nieuwe aparte zone en stel de oppervlakte van het gebied in.
P015	Zone verwijderen Verwijder een aparte zone of een subzone.
P016	Geluid Aan/Uit Schakel de bedieningsgeluiden aan/uit.

(*) Deze instelling is niet van toepassing op modellen voor gazons kleiner dan 800 m².

Instelling	Beschrijving
P017	Mobiel communicatie systeem Schakel de GSM-module in (als deze geïnstalleerd is).
P018	Statistieken Aan/Uit Verzend statistieken over de werking voor een diagnose.
P019	Bluetooth koppelen op afstand Koppel de afstandsbediening aan uw maaier.
P020	Gebeurtenis bij laatste beëindiging Activeer de speciale debuggingmodus (voor een onderhoudsdienst).
P021	Programma Aan/Uit Schakel de automatische werking per zone aan/uit. Zie sectie 4 hierna.
P022	Subzone toevoegen Start de toevoeging van een subzone. Zie de sectie "Subzones toevoegen".
P023	Update afstand naar subzone Update de afstand naar de ingang van de subzone. Deze menuoptie wordt alleen getoond als een subzone gedefinieerd is.
P024	Slim maaien Aan/uit Verbeter de efficiëntie van het maaien. Kan minder efficiënt zijn op bepaalde gazonvormen.
P025	Rand overlap bij Slim maaien Optimaliseer Slim maaien voor uw gazon.
P026	Turbo maaien Aan/Uit Maai sneller en krachtiger. Na afloop van de maaicyclus wordt deze functie automatisch uitgeschakeld.
P027	RoboHome Aan/Uit Maakt een goede regendetectie mogelijk wanneer een RoboHome geïnstalleerd is.
P028	Externe basis Activeer een extern basisstation en stel de afstand in.

3

Automatische werking


Leer de automatische werking te configureren en ze indien nodig handmatig te omzeilen/op te heffen.

- De ingestelde oppervlakte van het gebied bepaalt automatisch de vereiste maaitijd voor het gazon - de duur van een "maacyclus"
- De maaier voert normaal verscheidene opeenvolgende maaibeurten uit, tot een volledige maacyclus voltooid is
- Elke maaibeurt begint op een vooraf bepaald tijdstip, nadat de maaier volledig opgeladen is
- U kunt de automatische werking op bepaalde tijdstippen beperken via de instelling Inactieve uren
- Na de voltooiing van een maacyclus blijft de maaier in het basisstation tot de volgende cyclus begint
- Het interval tussen de maacycli wordt door de instelling Maaifrequentie bepaald
- Indien nodig kan via de instelling Maai uren extra maaitijd worden toegevoegd om de resultaten van het maaien te verbeteren

Vertel de maaier hoe vaak hij moet maaien

Maaifrequentie* bepaalt de frequentie van de maaicyclusen. Hoe hoger de frequentie, hoe vaker uw gazon wordt gemaaid, en omgekeerd.

Druk gedurende
3 seconden op
Instellingen.
P001 wordt
weergegeven.

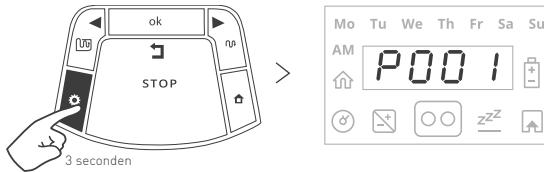


Druk op **OK** om het
menu te openen

Gebruik de pijlen
om de gewenste
maaifrequentie te
selecteren:

01 - LAAG (één
maaicyclus per
week)

02 - GEMIDDELD
(twee
maaicyclusen
per week)

03 - HOOG (het gazon
wordt elke dag
gemaaid)

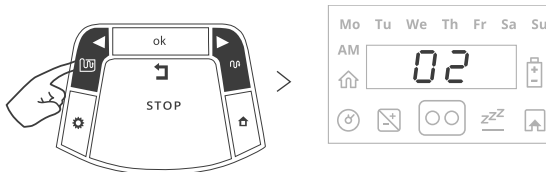



Druk op **OK** om te bevestigen.

*Deze optie is alleen beschikbaar voor zones met een basisstation.


Als u extra maaitijd nodig hebt

Als de maairesultaten niet bevredigend zijn, kunt u met de optie Maai uren de duur van de maai cyclus voor uw gazon aanpassen (in procenten).

Druk tweemaal op **Instellingen** tot de led van Maai uren brandt.

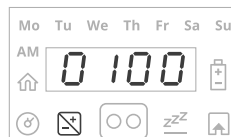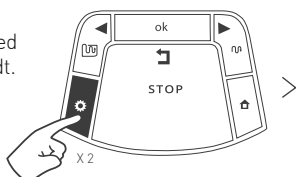

Gebruik de pijlen om de toegewezen maaitijd (in %) aan te passen en druk op **OK** om te bevestigen.

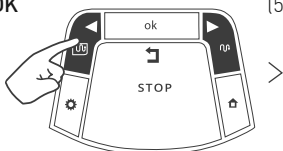

De standaard waarde voor deze instelling is 0100 (100%) en kan veranderd worden van 0050 (50%) tot 0150 (150%).




Voorbeeld: een waarde 110% betekent dat de maaier 10% langer op het gazon zal werken.

Om specifieke dagen en uren “zonder maaien” in te stellen


U kunt specifieke dagen of specifieke uren van een dag instellen waarop u niet wilt dat de maaier aan het werk gaat.

Bijvoorbeeld in het weekend of op uren wanneer de kinderen meestal op het gazon spelen.


Druk drie keer op **Instellingen** om de tijdstippen “zonder maaien” te bepalen.

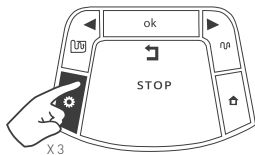


De led **Inactieve dag(en)** brandt continu.

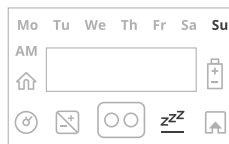

Druk op **OK**.

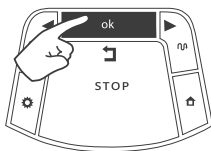


“Ma” begint te knipperen.

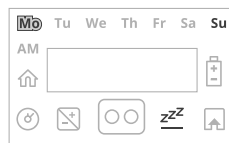


Druk op de pijlen **RECHTS** of **LINKS** om naar de dagen te gaan die u als “Inactief” wilt instellen.



Druk op **OK** om voor die dag tussen de opties “Actief” en “Inactief” te schakelen.

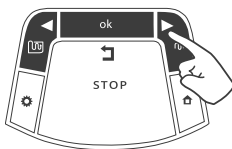



De led wordt verlicht - “Inactieve dag” (de maaier zal de volledige dag in het basisstation blijven). De led is uitgeschakeld - beschikbare dag voor maaien.

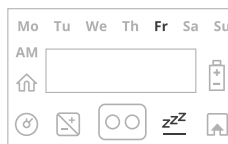



Blader door alle dagen naar rechts totdat "Inactieve uren" begint te knipperen.

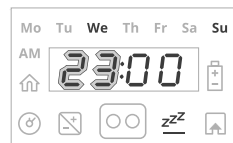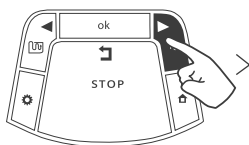

Stel de tijd in waarop de Inactieve uren starten en druk op "OK".

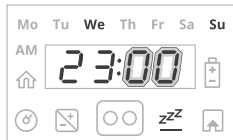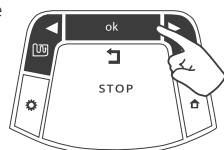

Stel de tijd in waarop de Inactieve uren eindigen en druk op "OK".

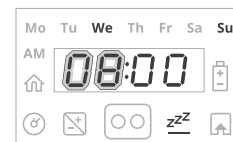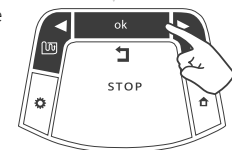


Plan de maaitijden voor de veiligheid.

Laat de maaier werken op momenten dat het gazon vrij is. Stel bovendien altijd periodes "zonder maaien" in wanneer mensen (vooral kinderen) of huisdieren in de buurt kunnen zijn.



TIPS


- De maaier zal niet werken tijdens de Inactieve uren op alle dagen van de week.
- Als te veel dagen/uren inactief zijn gemaakt voor de oppervlakte van het gebied, zal "E8" (Verminder inactieve uren) worden weergegeven – u moet de inactieve uren verkleinen, zodat de maaier voldoende tijd krijgt om uw gazon te maaien.
- Om "Inactieve uren" uit te schakelen, stelt u dezelfde tijd in voor het begin en voor het einde (bv. 00:00 tot 00:00).

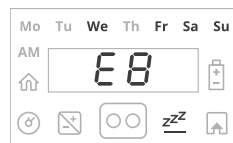



De automatische werking voor een specifieke zone pauzeren

Als u de automatische werking in een bepaalde zone van uw gazon wilt pauzeren, kunt u dat via het menu Programma Aan/Uit doen.

Druk gedurende 3 seconden op **Instellingen**. P001 wordt weergegeven.

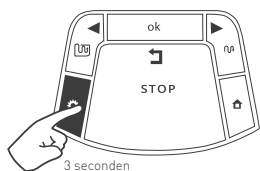


Gebruik de pijlen om naar het menu **P021** te gaan.

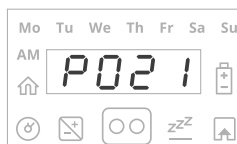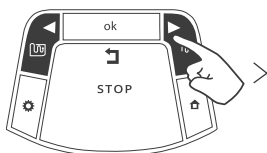

Druk op **OK**.


Gebruik de pijlen om naar de gewenste zone te gaan:

- L1 – Basiszone
- A1 – Subzone 1
- A2 – Subzone 2
- A3 – Subzone 3
- ALLE** – Het volledige gazon

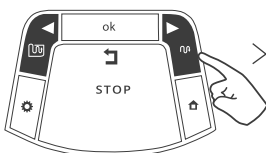

Druk op **OK** om te selecteren

Schakel tussen AAN/UIT.

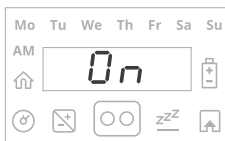

Druk op **OK** om te bevestigen.


Als Programma uitgeschakeld is voor een gegeven zone, zal de maaier die zone overslaan maar toch de rand van het volledige gazon blijven maaien.





4 Handmatige bediening

De handmatige bediening wordt gebruikt om de maaier los van het maaischema te laten werken.

Druk op een willekeurige knop om het scherm te openen.

Als de accu volledig geladen is, wordt de starttijd van de volgende werking > weergegeven; zo niet worden de huidige dag en tijd weergegeven.

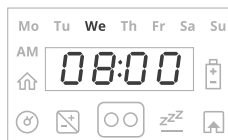

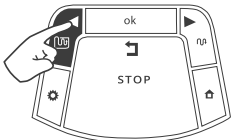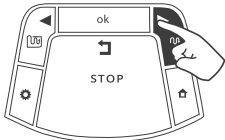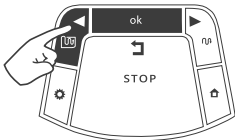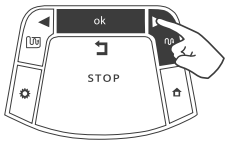Bedieningsmodus	Maaien met rand	Maaien zonder rand
Kinderslot staat uit	Druk eenmaal op de pijl LINKS. 	Druk eenmaal op de pijl RECHTS. 
Kinderslot staat uit	Druk op pijl LINKS en vervolgens op OK . 	Druk op pijl RECHTS en vervolgens op OK . 




TIP

Als een subzone gedefinieerd is, zal L1 (Basiszone) worden weergegeven wanneer u een werkingsmodus kiest. Gebruik de pijlen om te bladeren, kies de te maaien zone en druk op OK.

5 **Funcities**

Pas de maaihoogte aan (15-60 mm) door aan de knop voor de afstelling van de maaihoogte te draaien.


- Om de maaihoogte te vergroten, draait u met de klok mee.
- Om de maaihoogte te verkleinen, draait u tegen de klok in.
- De maaihoogte wordt aan de zijkant van de maaier weergegeven.

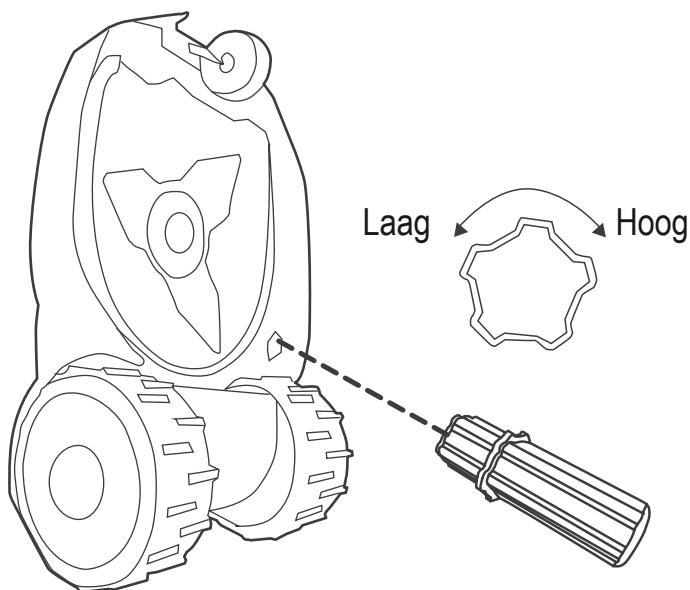


Kinderslot

U kunt met het menu Kinderslot Aan/Uit voorkomen dat een kind per ongeluk op een van de bedieningsknoppen van de maaier drukt.

Druk gedurende
3 seconden op
Instellingen.
P001 wordt
weergegeven.

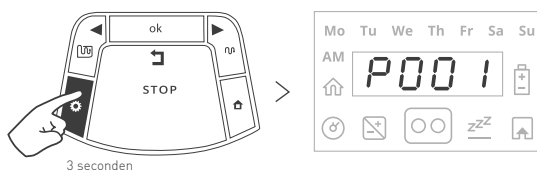


Gebruik de pijlen om
naar het menu **P010**
te gaan.

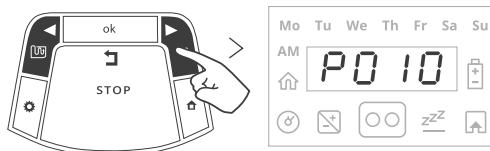

Druk op **OK**.

Schakel tussen
AAN/UIT.

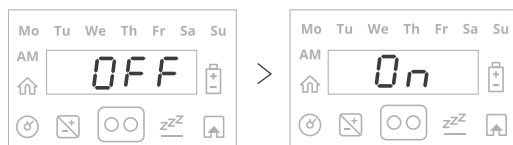

Druk op OK om te
bevestigen.





Als Kinderslot ingeschakeld is, drukt u eerst op een van de bedieningsknoppen en daarna op OK om te bevestigen.



Diefstalbeveiliging

De diefstalbeveiliging geeft een alarm wanneer de maaier zonder uw toelating uit het opgegeven gebied wordt verwijderd. De diefstalbeveiliging is standaard uitgeschakeld. Om de diefstalbeveiliging voor het eerst in te schakelen:

Druk gedurende 3 seconden op **Instellingen**. P001 wordt weergegeven.

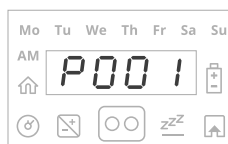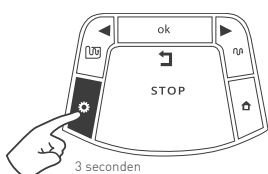


Gebruik de pijlen naar het menu **P011** te gaan.

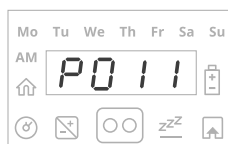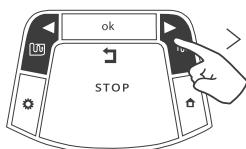



Druk op **OK**.

Selecteer AAN.

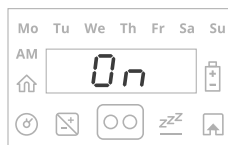

Druk op **OK** om te bevestigen.


Kies een pincode van 4 cijfers.

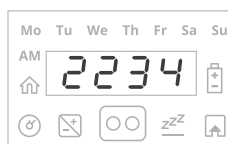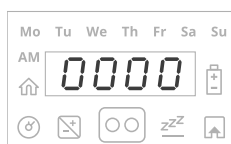



TIP

- Kies een getal dat makkelijk te onthouden is.
Noteer het op de daartoe voorziene plaats achterin deze handleiding.
- De diefstalbeveiliging zal de maaier automatisch vergrendelen wanneer er gedurende 30 minuten geen gebruikersactiviteit is (knoppen die worden ingedrukt of verbinding met de mobiele app).
- Als het anti-diefstalsysteem geactiveerd wordt, zal 0000 weergegeven worden.
Voer uw code van vier cijfers in om de diefstalbeveiliging uit te schakelen.
- Als de code niet ingevoerd wordt, verandert de boodschap in U062 ("Alarm zal snel geactiveerd worden"). Voer de code in, anders zal het alarm starten.

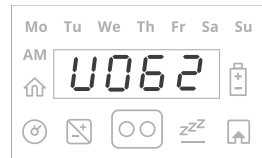

6 Periodiek onderhoud



WAARSCHUWING

Gevaar op ernstige verwonding en schade!

Zet de veiligheidsschakelaar altijd uit voor u de maaier optilt. Het mes is bijzonder scherp. Het kan ernstige snijwonden of rijtwonden veroorzaken. Draag altijd stevige werkhandschoenen wanneer u met of rond messen werkt. Gebruik **NOOIT** een beschadigd of gebroken mes. Slijp het mes **NOOIT**.

Eenmaal per maand:

- Inspecteer de onderkant van de maaier. Reinig indien noodzakelijk. Verwijder voorzichtig (met een stokje of een soortgelijk voorwerp) opgehoopte grasresten van de onderzijde van het maaidek.
- Controleer de perimeterdraad en voeg pennen toe waar deze los is en de grond niet raakt. Als het gazon in de loop van de seizoenen verandert, moet u de draad aanpassen.
- Inspecteer het basisstation en verwijder modder en vuil zodat de maaier het station goed kan binnenrijden.



BELANGRIJK!

Gebruik NOOIT een hogedrukreiniger om de maaier schoon te maken. Vloeistoffen kunnen onderdelen beschadigen. Gebruik alleen een vochtige of natte doek om het oppervlak schoon te vegen.

Voor een beter onderhoud en een betere conditie van uw maaier is het aanbevolen dat u hem naar een erkende dealer brengt voor service, vooraleer u hem voor de winter opbergt.

7

Probleemoplossing

Weergegeven bericht	Waarschijnlijke oorzaak / Gebeurtenis	Oplossing
E1 "Ben vastgereden"	De maaier is vastgelopen. Hij kan niet verder rijden.	Controleer het terrein op kuilen of niveauverschillen. Vul ze met aarde.
		Controleer of de perimeterdraad niet te dicht bij de rand ligt. Leg de draad dichter naar het midden van het gazon.
E2 "Buiten zone"	De perimeterdraad ligt te dicht bij de rand.	Leg de draad dichter naar het midden van het gazon.
	De helling van het gazon bij de rand is te steil, zodat de maaier wegglijdt.	Neem geen zones met zeer steile hellingen in het te maaien gebied op.
	De rand van het gazon is te hobbelig.	Vul gaten en kuilen om de grond te egaliseren.
E3 "Geen draadsignaal"	De voeding is niet op het stopcontact aangesloten of er is een tijdelijke stroomuitval.	Zorg dat de voeding op het stopcontact aangesloten is.
	De signaalgenerator moet misschien opnieuw worden opgestart.	Neem de stekker uit het stopcontact, wacht 10 seconden en plaats hem terug.
	De perimeterdraad is niet aangesloten op het basisstation.	Controleer de aansluiting van de perimeterdraad op het basisstation. Controleer of de connector goed gemonteerd is.
	De perimeterdraad is doorgesneden.	Controleer of de perimeterdraad niet onderbroken is.
E4 "Kijk voeding na"	Er is een tijdelijke stroomuitval.	Controleer of de voeding netstroom krijgt.
	De voeding is niet goed aangesloten op het stopcontact.	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
	Er wordt geen laadstroom gedetecteerd.	Maak de laadcontacten van het basisstation schoon en controleer het basisstation goed of de voeding aangesloten is.
E5 "Controleer maaihoogte"	Het maaisysteem is overbelast omdat het gras te hoog is of omdat een obstakel in de weg zit of om het mes gewikkeld is.	Zet de veiligheidsschakelaar uit en inspecteer de messen. Verwijder vreemde voorwerpen of blokkeringen in het maaidek.
		Stel de maaihoogte hoger in en schakel Turbo maaien in.

Weergegeven bericht	Waarschijnlijke oorzaak / Gebeurtenis	Oplossing
E8 "Verminder inactieve uren"	U hebt te veel inactieve dagen en/of uren ingesteld voor de oppervlakte van uw gazon.	Verminder het aantal inactieve dagen en/of het aantal inactieve uren.
	De maaifrequentie is te hoog voor de huidige instellingen voor inactieve uren.	Verminder de maaifrequentie. Zie "Vertel de maaier hoe vaak hij moet maaien".
	De ingestelde oppervlakte is te groot voor de huidige instellingen voor inactieve uren.	Verklein het ingestelde gebied.
E9	E9 wordt weergegeven voor alle andere berichten die hierboven niet worden vermeld.	Druk op de pijl Rechts om het nummer van de foutmelding te zien en raadpleeg ons online helpcenter.
U009	Wacht tot de operationele gegevens via de GSM-module verzonden zijn.	U hoeft niets te doen. Zodra de operationele gegevens verzonden zijn, zal het laden beginnen. Dit kan enkele minuten duren.
U025	Schakel uit om op te tillen.	U moet de systeemschakelaar uitschakelen voor u de maaier optilt en draagt.
U032	De maaier is op de lader aangesloten maar is uitgeschakeld.	Zet de systeemschakelaar op "Aan" om te laden.
U086	Wacht op het perimetersignaal.	Controleer alle aansluitingen van de stroomdraden. De maaier zal automatisch herstarten.
U087	De motor van de maaier is te lang overbelast.	U hoeft niets te doen. De maaier zal automatisch herstarten wanneer hij afgekoeld is.

8

Vaak gestelde vragen



De maaier rijdt het basisstation niet goed binnen en mist soms de laadcontacten

De ingang tot het basisstation is niet vlak. Nivelleer het terrein om het traject naar het basisstation vlak te maken. Zorg dat de perimeterdraad recht en gecentreerd is, of 4-5 cm naar links verschoven is in het geval van een externe installatie, helemaal onder het basisstation. Maak het voorwiel schoon en controleer of het vrij om zijn as kan draaien. Zorg dat het basisstation op relatief vlakke grond staat.



Slechte maaikwaliteit

Het mes kan bot zijn. Zet de veiligheidsschakelaar uit, trek stevige handschoenen aan en inspecteer het mes. Vervang het mes indien nodig. Het gras kan nat zijn. Voor de beste maaikwaliteit laat u de maaier werken wanneer het gras droog is. Het is aanbevolen om niet in de vroege ochtend te maaien.



Ongelijkmatig maaien

Beperk de Inactieve uren om de maaicyclus te versnellen en een gelijkmatig resultaat te verkrijgen. Verklein in het snelle groeiseizoen de tijd tussen de maaicyclusen via de instelling **Maaifrequentie**. Verhoog de toegekende maaitijd met de instelling **Maai uren** om een complexe vorm van het gazon te compenseren.



Het duurt lang voor de maaier uit het basisstation vertrekt

Houd de knop "Home" gedurende 1 seconde ingedrukt terwijl de maaier zich in het basisstation bevindt. De reden waarom de maaier niet vertrekt, wordt gedurende 3 seconden weergegeven. Raadpleeg ons online helpcenter voor een gedetailleerde beschrijving van de codes bij niet-vertrek.



De maaier werkt op verkeerde tijdstippen

Controleer of de klok juist ingesteld is. Telkens als de maaier wordt ingeschakeld moeten de instellingen voor datum en tijd worden vernieuwd.

WOLF-Garten ist eine Marke der MTD Products Aktiengesellschaft
WOLF-Garten is a trademark of MTD Products Aktiengesellschaft

Industriestraße 23 • 66129 Saarbrücken • Germany
Fon/Phone +49 6805 79-202 • Fax +49 6805 79-442
www.WOLF-Garten.com • info@WOLF-Garten.com



f | www.WOLF-Garten.com